
BRUKSANVISNING
RENGJØRINGSSYSTEM
Tiger VT251 / ET 340 / VTF733

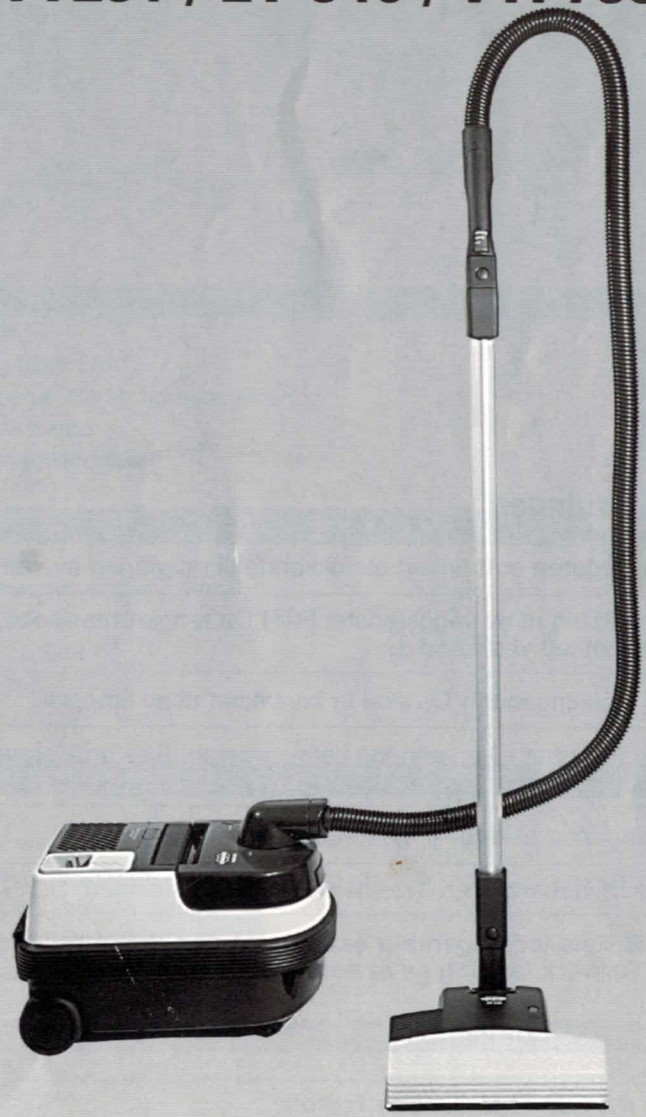

VORWERK

Viktige Anvisninger!

■ Denne støvsugeren er fabrikert utelukkende til rengjøring av værelser og gulv.

■ Ta alltid kontakten ut av veggstøpslet FØR De rengjør maskinen, bytter pose eller foretar annet lett vedlikehold.

■ Trekk ikke i ledningen når De skal ta kontakten ut av støpslet.

■ Sug ALDRI fuktighet eller vann inn i støvsugeren! Ikke bruk støvsugeren på tepper som er blitt våte p.g.a. vannsøl!

■ Ikke sug glødende aske eller sigarettstumper inn i posen!

■ Ikke kjør teppebehandleren over den elektriske ledningen. Den kan bli skadet.



■ Hvis ledningen blir skadet, må den erstattes av original Vorwerk ledning av et autorisert verksted


■ Maskinen må kun repareres av fagfolk.

Gjør Dem selv den tjenesten å studere denne bruksanvisningen når De begynner å bruke Deres nye støvsuger.
Den er skrevet for at De skal få maksimalt utbytte av Deres nyanskaffelse.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse, tilbehør	Side
Støvsuger Tiger 251	4
Teppebehandler ET340	5
Kombimunnstykke KD13	5
Tekstilmunnstykke PD12	5
Tepperenser VTF732	5
Multimunnstykke	6
Softmunnstykke	6
Tekstilbørste TKB12	6
Hygiene-Mikrofilter	7
Montasje	
Påsetting av slangen	8
Påsetting av forlengelsesrøret	8
Påsetting av teppebehandleren og dens tilbehør	8
Påsetting av tepperenseren	9
Innsetting av Hygiene-Mikrofilter	10
Bruk av støvsugeren	
Tilkobling til el-nettet	11
Innstilling og regulering av sugestyrken	11
Bruk av teppebehandleren	12
Bruk av kombimunnstykket	13
Bruk av tepperenseren	14
Bruk av tilbehør	16
Vedlikehold og stell	
Skifte støvpose	19
Bytte av hygienefilteret	20
Rengjøring av tekstilmunnstykket	20
Besiktigelse av en tiltetning i en slange	20
Vedlikehold av teppebehandleren	21
Rengjøring av tepperenseren	23
Tekniske data	
Gulvstøvsuger VT251	24
Elektroteppebørste ET340	24
Tepperenser VTF733	24
Garantierklæring	24
TÜV-kvalitetssegl for Tiger 251 med aktiv-filter-system	25

Beskrivelse av støvsuger Tiger 251

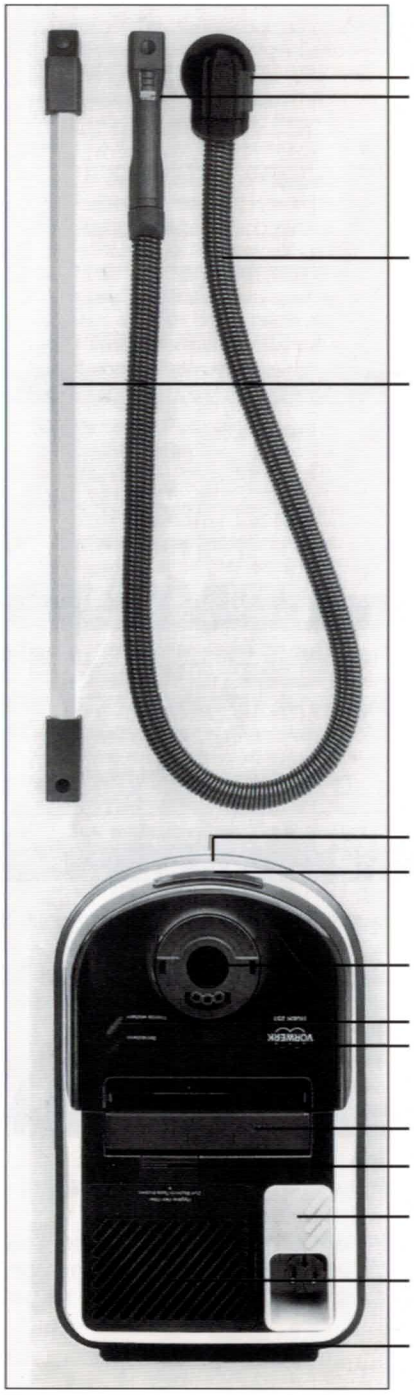

Tast for å løse slangen fra maskinen.
Skyvetast for start og stopp samt regulering av sugestyrken.

Slange med elektroledning

Forlengelsesrør med innebygget elektroledning

Gripehåndtak til å sette støvsugeren på høykant.
Lås for posedekslet.

Festeåpning for slangen.

Poseskiftvarsler.
Kontrollampe for strømtilførsel.

Bærehåndtak.
Tast for å åpne utblåsningsgitteret.

Tast for kabelvinne.

Utblåsningsgitter.

Hekkflate for bortsetting.

Beskrivelse av tilbehør



Teppebehandler 340
for grundig rengjøring av tepper, teppegulv og madrasser



Kombimunnstykke KD13
til enklere rengjøring av harde gulv, tepper og teppegulv av alle slag.



Tepperensern VTF733 (EKSTRAUTSTYR)
Tepperengjøring med tepperenser og Kobosan danner et perfekt rengjøringssystem for tepper (se side 14).



Tekstilmunnstykke PD12
til støvsuging av alle slags tekstiler, såvel som polstrede møbler, puter og madrasser.

Beskrivelse av tilbehør



Multimunnstykke
til støvsuging av fuger og sprekker.

med børste til rengjøring av radiatorer og persienner.

med smal børste til fjerning av støv på gulvlister, stereoanlegg o.l.

med borstøvmunnstykke til fjerning av støv i borede hull.




Softmunnstykke
til støvsuging av møbler, bøker, rammer, såvel som til ømfintlige og utskårne møbler og andre overflater.



Turbobørste TKB12
Meget effektiv til støvsuging av klær, madrasser, forheng o.l.



Støvposer
med hygienefilter og sikkerhetsfilter.
Doble vegger slik at mye støv kan tas opp; ubleket av miljøhensyn; med støvlås for bedre hygiene.

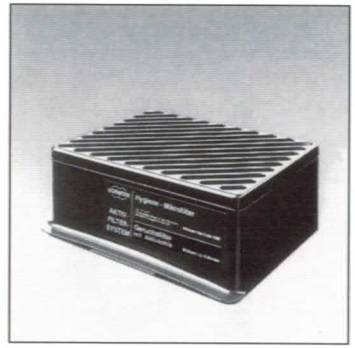

Aktivfiltersystemet er en videreutvikling av Vorwerks Hygiene Mikrofilter (Også kalt HEPA-filter). I tillegg til å kunne "sile ut" alle partikler i luften som er over 3 titusendedels millimeter, kommer så det helt nye aktive lukffilteret. Dette tar vekk all vond lukt som ellers kan forårsakes av innholdet i støvposen.

Vorwerks aktive filtersystem består av en filterkassett med et superkompakt Mikro Hygienefilter (HEPA) samt et spesielt luktfilter. For å virke godt bør luktfilteret skiftes hver 6. måned.

Selve Mikro-Hygienefilteret har en varighet på 4 år.

Hvis De støvsuger UTEN luktfilter taper selve Mikro-Hygienefilterets filtreringsevne hurtigere og bør skiftes tidligere. Når det gjelder varighet, se også teksten utenpå filterkassetten.

Luktforbedrere, eller «godluktpatroner» må ikke brukes sammen med Vorwerk aktivfiltersystem da disse to motvirker hverandre.

Montasje



Påsetting av slangen
Trykk slangen ned på støvsugeråpningen til den smetter på plass.

Når slangen skal tas av, trykk in tasten på siden av slangestussen.



Påsetting av forlengelsesrøret
Trykk slangeenden inn på forlengelsesrøret til den sitter fast. Skal røret tas av, trykk inn den grønne knappen og trekk røret og slangen fra hverandre.

Alle tilbehørsdelene, inklusiv teppebehandleren, lar seg feste både til enden av selve slangen og til forlenqelsesrøret.



Slangen bør oppbevares slik at den ikke bare henger på ett punkt. Den må heller ikke bøyes slik at får skarp knekk.

Alle tilbehørsdeler, inklusive teppebehandleren, kan festes både til elektro-sugeslangen og til elektro-sugerøret.

Støvsug aldri uten tilbehør.


(Altså munnstykke av et eller annet slag.)



Montasje av børster og munnstykker
Skyv børsten/munnstykket inn på forlengelsesrøret eller slangen, til hodet sitter fast.


For å ta av børsten/munnstykket, trykk på låseknappen og trekk ut børsten.

Tepperenser VTF733 (EKSTRAUTSTYR)

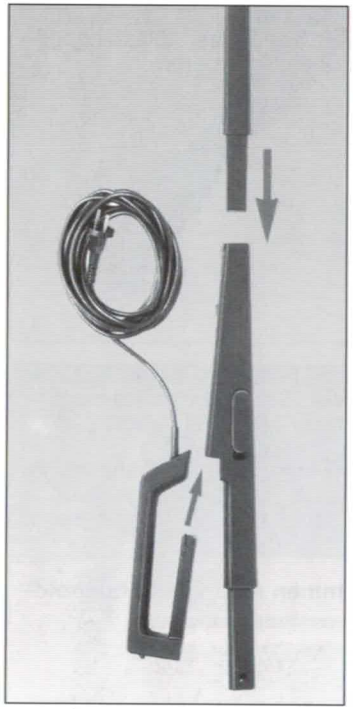


Sammensetning av skaftene

Skyv de 3 delene inn i hverandre som vist på tegningen.

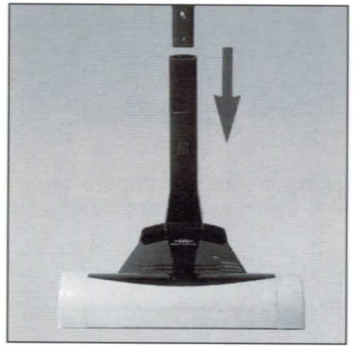

Montasje av tepperenseren
Deretter føres kneleddet rett opp (helt til stopp-punktet) og støvsugerens rør skyves inn i skaftefestet, til det sitter fast.

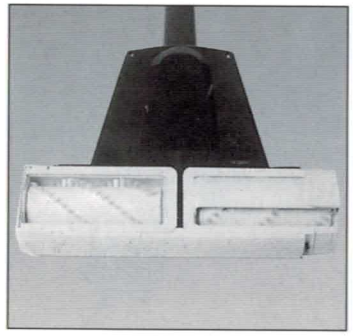

Vri for å åpne børstekassetten.

Montasje



Innsetting av Aktiv-filtersystemet
For å sette inn Aktiv-filtersystemet åpnes utblåsningsgitteret med et tastetrykk og tas ut av holderen.


Viktig
Hygiene-filteret fjernes.



Aktiv-filtersystemet settes inn i holderen, lukkes og låses i støvsugeren med et lett trykk. Dersom man støvsuger i lange perioder, kan Aktiv-filtersystemet bli varmt.

Hygiene-Mikrofilteret (HEPA) varer i 4 år. Luktfilteret må skiftes ut hver 6. måned. Dersom man støvsuger uten luktfilter, vil Hygiene-Mikrofilteret miste sin filtreringsevne fortere.

Luktfilteret kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

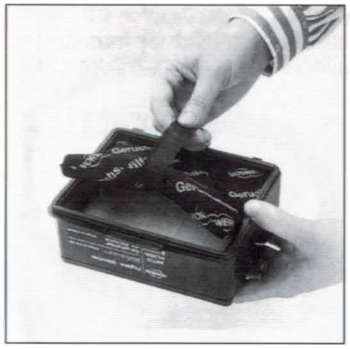


Bytte av luktfilteret
Filterdekselet med Aktiv-filtersystemet åpnes med et tastetrykk og tas ut av holderen. Luktfilteret tas ut av filterdekselet ved å dra i uttrekksbåndene. Nytt luktfilter settes inn. Filterdekselet settes tilbake på plass, på støvsugeren.

Luktforbedrer eller "godluktpatroner" for støvsugere bør ikke brukes sammen med Aktiv-filtersystemet, da disse vil motvirke hverandre

Bruk av støvsugeren




Tilkobling til strømnettet
Før stikkontakten settes inn i vegguttaket skal det påses at apparatet er avslått, dvs. at strømregulatoren på håndtaket **står på 0**. Står den på 3, kan det gå en sikring hvis også andre elektriske apparater går på samme kurs.

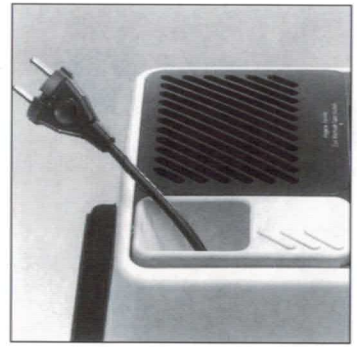


El-ledningen trekkes ut av støvsugeren og støpselet stikkes inn i vegguttaket. Den grønne kontrollampen viser at støvsugeren er klar til bruk, dvs. at den er koblet til nettet.

Ledningen kan rulles opp ved å trykke med foten på tilbakespolingstasten på utsiden av maskinens langside. Så lenge denne holdes nede blir ledningen automatisk spolt tilbake.

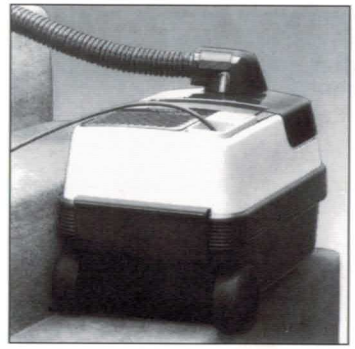


Med Tiger er det enkelt å støvsuge i trapper. Maskinen er lett å stille støtt og sikkert langsmed et trappetrinn.
Den kan også settes på høykant.

Pass på!
Fuktig smuss må ikke suges opp.

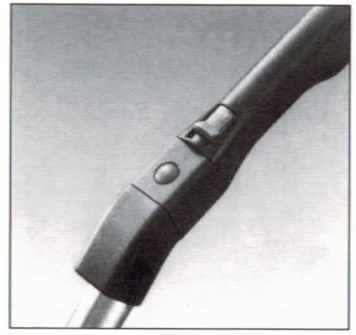

Starting av støvsugeren, regulering av sugestyrken.
Støvsugeren startes ved å bevege den røde skyvetasten. Teppebehandleren kobles automatisk inn samtidig.
Med skyvetasten kan sugestyrken reguleres trinnløst mens man arbeider.
Teppebehandleren arbeider imidlertid uavhengig av sugestyrken.

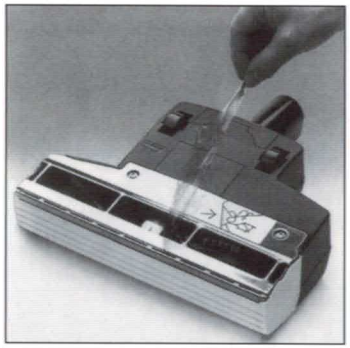


Teppebehandleren
Riv av den fargede beskyttelsesfolien fra bunnplaten før teppebehandleren tas i bruk.

Pass på!
Ikke kjør teppebehandleren over maskinledningen eller andre elektriske ledninger. I prinsippet kan teppebehandleren brukes på alle salgs tepper. På langflossede tepper og løsvevde ulltepper må man imidlertid regne med noe mer loavfall og slitasje. Bruk ikke teppebehandleren på pels og teppefrynser.




Dra teppebehandleren langsomt frem og tilbake over teppet. To ganger frem og tilbake er nok for å få rengjort ordentlig.

Teppekanter støvsuges ved at man drar maskinen parallelt med kanten, som vist på bildet.

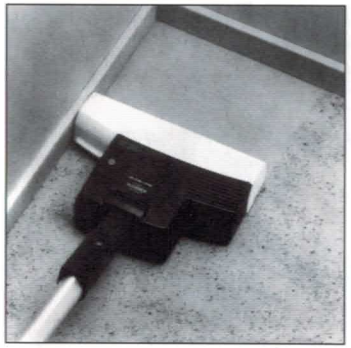

Teppebehandleren suger på forsiden, helt ut til kanten. Likeså suger **og** børster den helt ut til begge sider. T-formen og det dreibare kneleddet gjør den lett å styre inn der det er vanskelig å komme til.

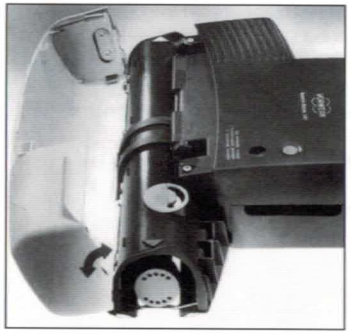


Dersom De skulle synes at det blir vel tungt å skyve teppebehandleren f.eks. over tykke tepper, kan sugestyrken senkes. Ta av dekselet i gripelisten og vri på den gule knappen.



Kombimunnstykket
Dette munnstykket er til støvsuging av vanlige, harde gulv, samt alle slags tepper og teppegulv.
For støvsuging av harde gulv stilles fotbryteren på symbolet



Børstekransen og tettningslisten kommer ut.

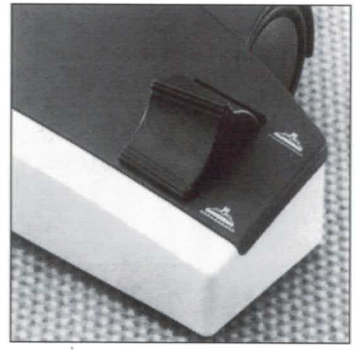

For å støvsuge tepper og teppegulv stilles fotbryteren på symbolet



Børstekransen og tettningslisten trekkes inn. Med denne innstillingen bør man ikke arbeide på harde gulv.

Bruk av Tepperenseren (EKSTRAUTSTYR)




Før rengjøringen starter; støvsug teppet grundig med teppebehandleren ET340. **Prøv fargeektheten i teppet ved å påføre Kobosan på en liten diskret flekk.**



Kobosan fordeles så jevnt som mulig på teppet eller vegg-til-vegg-teppet. Følg nøye bruksanvisningen på posen. Åpne kun én pose om gangen. Teppet kan tråsp på under rengjøringen.


Kobosan består av et absorberende stoff som er blandet med en rengjøringsløsning. **Kobosan egner seg ikke til nålfiltgulv.**

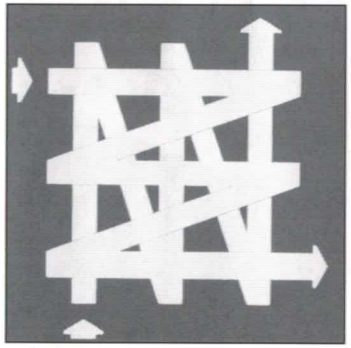

Rengjøring med tepperenseren
Sett stikkontakten i vegguttaket. Pass på at maskinen ikke er slått på, da den kan kjøre i vei av seg selv.

Slå på tepperenseren og arbeid i parallelle baner, og deretter på tvers over den Kobosan-bestrødde teppeflaten.

Ved rengjøring med Kobosan, masseres teppet grundig opptil 3 minutter pr. m≈, avhengig av hvor skittent teppet er.

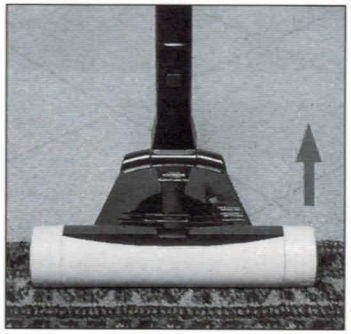

For at teppefrynser og teppekanter ikke skal skades ved rengjøringen, trekkes rensemaskinen fra matten ut over kanten. Løft maskinen tilbake på teppet.

Løsvevde ulltepper og lignende tepper kan under visse omstendigheter gi et større loavfall.

Den nødvendige skyvekraften er avhengig av teppets tykkelse. Tykke tepper trenger noe mer skyvekraft.




La teppet tørke til Kobosanen er tørr. Avhengig av teppetype og romtemperatur, tar det ca. 20-40 minutter. Det tørre Kobosanen som har trukket til seg skitten, kan nå suges opp med Teppebehandleren ET340. Eventuelle rester av Kobosan skader ikke, og blir med tiden fjernet ved den vanlige støvsugingen.

Viktig
Støvsugerens støvpose må skiftes regelmessig
En støvpose holder til 1-2 poser Kobosan. Avfallet må ikke brennes.



Driftsforstyrrelser ved Tepperenseren
Dersom tepperenseren slår seg selv av under arbeid, og den røde signallampen lyser:

1. Slå av maskinen og trekk ut kontakten. Motorvernbryteren har slått av maskinen for å unngå skader på teppet eller maskinen.
2. Undersøk årsaken til driftstoppen og fjern eventuell forstoppelse.
3. Maskinen av kjøles i ca. 5 minutter.
4. Trykk inn den røde knappen med en kulepenn.
5. Sett i stikkontakten igjen.
6. Start motoren. Dersom signallampen lyser, bør maskinen kjøles av ytterligere 2-3 minutter.

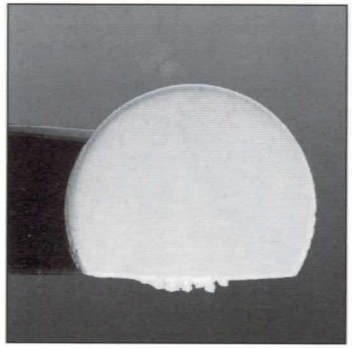


I praksis utsettes ikke rengjøringsbørsten for noen slitasje. Den holder ved normalt bruk like lenge som tepperenseren.

Rengjøring av børsten se side 21.


Oppbevaring
Tepperenseren bør ikke settes bort slik at den blir stående på børsten. Sett den heller på høykant, eller heng den opp.



Tekstilmunnstykket er til støvsuging av alle slags stoffer i stoppede møbler og madrasser. Hår, tråder og lodotter fjernes raskt og grundig.

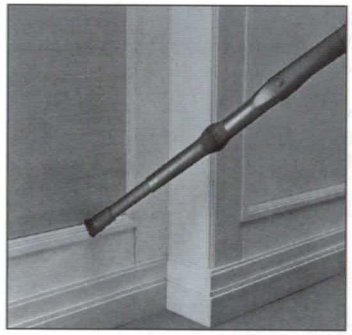


Multimunnstykket med den smale børsten suger og koster opp støv som sitter fast på gulvlister, armaturdeksel, stereoanlegg o.l.

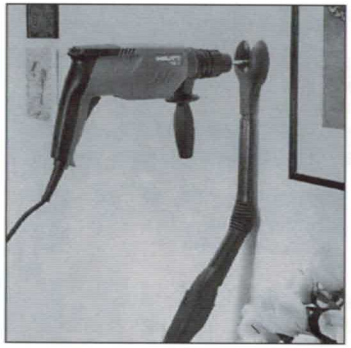


Multimunnsykket med borstøvmunnstykke suger opp borhullstøv på flekken.

Slå på støvsugeren og hold borstøvmunnstykket direkte mot det borede hullet. Munnstykket suger seg fast på veggen.

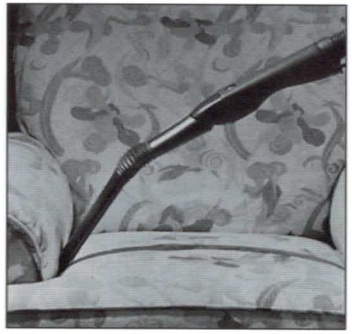

Multimunnstykket brukes til grundig støvsuging av fuger og sprekker mellom polstrede møbler, puter, madrasser og andre vanskelig tilgjengelige steder.

Røret kan forlenges og de to kneleddene stilles inn for en behagelig arbeidsstilling.

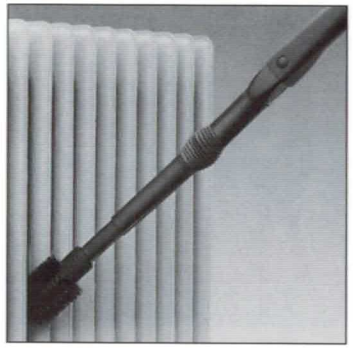

Med **børsten som hører til multimunnstykket** rengjøres radiatorer, lameller, persienner o.l. for støv.



Softmunnstykket har 10 forskjellige innstillinger: Fra myk støvvippe, til energisk støvtørker.

For en myk støvtørking dras ytterrøret bort fra børstekransen,...



For kraftig støvsuging skyves ytterrøret over børstekransen.



Softmunnstykket støvsuger møbler,...

Bruk av støvsugeren



... bøker og rammer,...



... ømfintlige og utskjærte møbler og andre overflater.



Deter også mulig å komme til og gjøre ordentlig rent på utilgjengelige steder.

Vedlikehold og stell



Trekk alltid ut stikkontakten ved service og vedlikehold!

Skifte støvpose

Når poseskiftvarsleren lyser må støvposen byttes, da porene i støvposen kan være nesten helt tilstoppet og støvsugeren dermed bare yter ca. 50% av sin kapasitet. Det er uvesentlig om det er mye eller lite i posen. Poseskiftvarsleren viser nemtig helt nøyaktig når man bør skifte pose.



Ta av sugeslangen.
Åpne filterdekselet ved å løfte deksellåsen opp.



Støvposen tas ut og kastes. Brukte støvposer må ikke brukes om igjen da porene i disse støvposene er tilstoppet og dermed kan støvsugeren ikke yte full sugeeffekt.

Bruk kun originale Vorwerk-støvposer, slik at støvsugeren alltid kan gi full effekt. Vorwerk-støvposer er laget av miljøvennlig ubleket filterpapir.




De nye støvposene legges inn slik at pappskiven ligger rundt. Lukk dekselet og steng det ved å trykke på låsen. Dekselet kan ikke stenges uten at det sitter en støvpose i.



Sikkerhetsfilter og hygienefilter.
Disse bør skiftes hver gang De åpner en ny støvpose-pakke.

Sikkerhetsfilteret beskytter motoren mot smuss. Det befinner seg bak det gule gitteret.
Ta tak i nesen på gitteret og dra det ned.
Det gamle sikkerhetsfilteret tas ut og det nye settes inn.
Trykk deretter gitteret på plass.

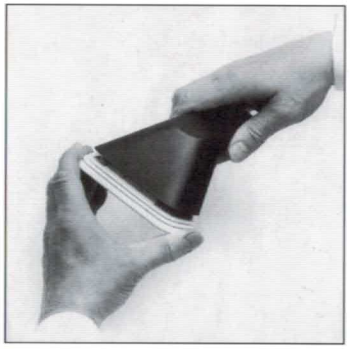

Tekstilmunnstykket
Rengjøringen av tekstilmunnstykket forenkles ved hjelp av det avtakbare børstehodet. Børstehodet trekkes bare ut med et enkelt håndgrep. Den settes på plass igjen med et lett trykk.




Fjarning av en tiltetning i slangen
Slangen innehar et overgangsstykke som kan åpnes for enklere besiktigelse av en mulig tiltetning.

Trykk på skjøtestykket på det avmerkede stedet og åpne overgangstykket.


Fjern tiltetningen og trykk overgangsstykket igjen på koplingen.




Teppebehandleren ET340 - når blokkeringslampen blinker
Ved blokkering av børstevalsen kobler motoren automatisk ut og varsellyset blinker. Fjern da det som blokkerer valsen og trykk på den røde tillkoblingsknappen. Deretter fungerer teppebehandleren normalt igjen.

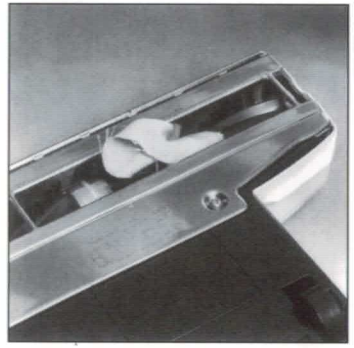


Større ting, som pussefiller o. a. som suges inn kan lett forårsake blokkering av valsene. Likeså lange tråder og hår som vikler seg rundt valsene.

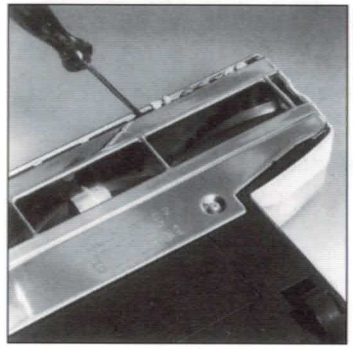

Små stener som kan ha festet seg i frontdysen fjernes med f. eks et skrujern.

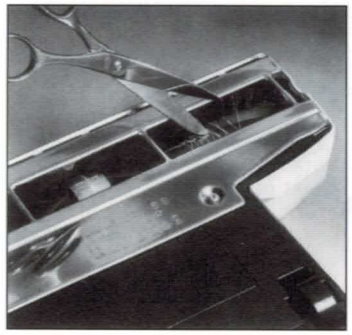


Tråder som kan ha viklet seg rundt børstene må klippes bort med en saks.

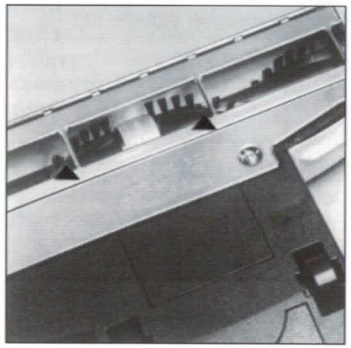

Skifte av børstevalse
Kontroller nå og da at den sorte børstekransen er lenger enn den røde markøren. I motsatt fall virker ikke børsten lenger og den må da skiftes ut.




Teppebehandleren tas av støvsugeren. Ta tak i dekselets gripelist og løft opp dekselet.

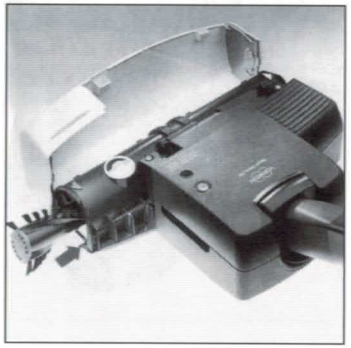

Grip børsten i den hvite, respektive røde ringen, og dra den ut av børstetunnelen. Trykk inn den nye børstevalsen og drei den lett, slik at den låses inn på drivakselen.
Pass på at de fargede trekantene stemmer med hverandre (hvit på hvit, rød på rød).

Skift alltid begge valsene samtidig.

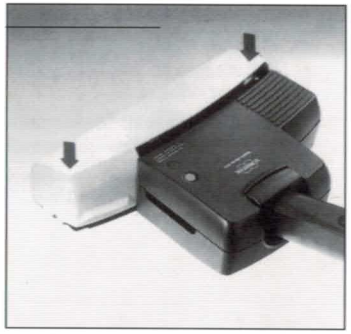

Trykk ned dekselet igjen, med hendene på begge sider, til det sitter på plass.


Dersom dekselet ikke lar seg stenge, er ikke børstevalsen skjøvet langt nok inn.

Bestilling av nye børstevalser
Bestill i god tid. Ha gjerne et par på lager.



Driftsforstyrrelser eller nedsatt kapasitet.
Skulle støvsugeren eller teppebehandleren gi redusert yteevne, foreligger det en eventuell forstoppelse. Ved driftsforstyrrelse, forsøk å finne frem til årsaken.


Ved en forstoppelse, kan det mange ganger være tilstrekkelig å skifte støvposen. Dersom teppebehandleren er tilstoppet, åpnes lokket på undersiden ved at man løsner de to skruene ved siden av hjulene med en mynt eller lignende.

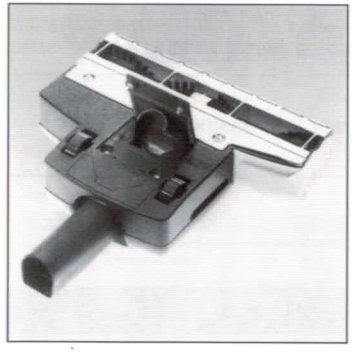


Lokket løftes opp. En eventuell tilstopping lar seg lett oppdage, og kan fjernes.

Eventuelt kan også koblingsstykket løsnes. I så fall må det ikke brukes noen spisse gjenstander som kniv eller skrutrekker.

Lokket stenges og skrus til.

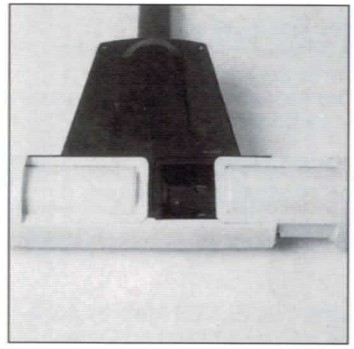

Rengjøring av tepperenseren VTF733 (EKSTRAUTSTYR)
Trekk ut støpselet fra veggkontakten.Ta av tepperenseren fra røret og gjør rent utstyret. Vend pa apparatet, vri børstekassetten løs og trekk den ut fra VTF 733.

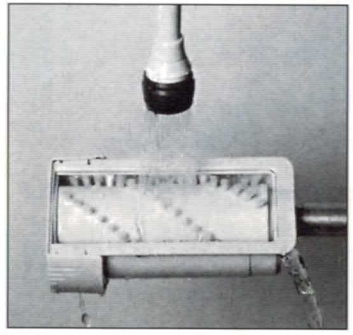

Skyll rengjøringsbørsten under rennende kaldt vann og la den deretter tørke (må ikke legges på en varmeovn). Tråder og hår som sitter fast i børsten plukkes bort.

Maskinen (VTF733) rengjøres med en liten børste eller en fuktig klut. Ikke under noen omstendigheter må den rengjøres med våt klut eller direkte med vann.

Rengjøringsbørsten settes tilbake på plass, i omvendt rekkefølge av beskrivelsen over. Gul markering mot gul markering.

Tekniske Data

Gulvstøvsuger Tiger 251.

Motor.
Smørefri Vorwerk universalmotor, kulelagret.
Elektronisk regulerbar sugeevne.
Utstyrt med motorvernbryter.

Vifte.
Totrinns radialvifte.

Deksel.
Slagfast Polyamid.

Øvrige data.
220 volt vekselstrøm
Merkeverdi: 700 w.
Aksjonsradius 10 m. iflg.
DIN norm IEC 312,
Automatisk kabelvinne

Sugeangivelser. (middelstall)
For komplett støvsuger med slange og rør:
max. vacuum 150 mbar.
max. luftmengde 28 l/sek.

Støvposevolum:
4,91. if lg., DIN norm IEC 312

Vekt.
Støvsugeren: 7,9 kg.
Slange og rør: 1,6 kg.

Elektroteppebørste 340.

Motor.
Smørefri Vorwerk universalmotor.

Overføringsenhet.
Vedlikeholdsfri tannremstrekk.

Teppebørsten.
Lagret i smørefritt lager.
Ca. 6000 omdr./min.
Regulerbar. Utskiftbar.
Arbeidsbredde 300 mm.

Deksel.
Slagfast Polyamid. Bunnplate av rustfritt edelstål.

Øvrige data.
220 volt vekselstrøm
Merkeverdi 100 w.
Kan bare brukes sammen med Vorwerk støvsuger.

Tepperenser VTF 733 (EKSTRAUTSTYR)

Motor
vedlikeholdsfri Vorwerk universalmotor.
Rensevalsene gjør ca. 15000 omdr. pr. minutt.

Deksel
høykvalitets kunststoff

Elektr. spesifikasjoner
110 W, vekselstrøm.
Øvrige data som anført på merkeskiltet.
Aksjonsradius 7m

Dimensjoner/vekt
350mm x 90mm x 240mm. Vekt 3,5kg

Ekstra utstvr
gule rensevalser for rensing av nålefilttepper

Garantierklæring

Trimakk
Box 98, Kjelsås, 0411 Oslo 4
garanterer maskinen i overenstemmelse med norsk lov. Ta derfor godt vare på kjøpekontrakten idet den beviser kjøpsdato og tjener som garantikort.

Garantien gjelder mot fabrikasjons-og/eller materialfeil ved produktene og følger forøvrig kjøpslovens bestemmelser.
Ved kommersielt bruk er reklamasjonstiden 1 år.

Ved eventuell service ELLER kjøp av støvposer og annet rekvisita henvend Dem til vårt hovedverksted:

TRONO SERVICE, Boks 154,
2001 Lillestrøm.
Tlf.: **63 88 44 60**

eller til Deres lokale serviceverksted.

Rett til forandring av maskin eller utstyr forbeholdes.

TÜV-kvalitetssegl for Tiger 251 med aktiv-filter-system




Egnet for allergikere

Det er nå utviklet spesielle metoder som gjør de mulig å teste komplette sugesystemer (dyse, suger, filter), med henblikk på deres egnethet for allergikere.

TÜV - som en nøytral instans med høy kompetanse - bekrefter med dette kvalitetssegl at denne egnetheter er til stede hos alle Tiger 251 med aktiv-filter-system som er utlevert fra og med mai 1996.

Med sertifikatet bekrefter TÜV at Tiger 251 med aktiv-filter-system har rett til å bruke kvalitetsseglet:

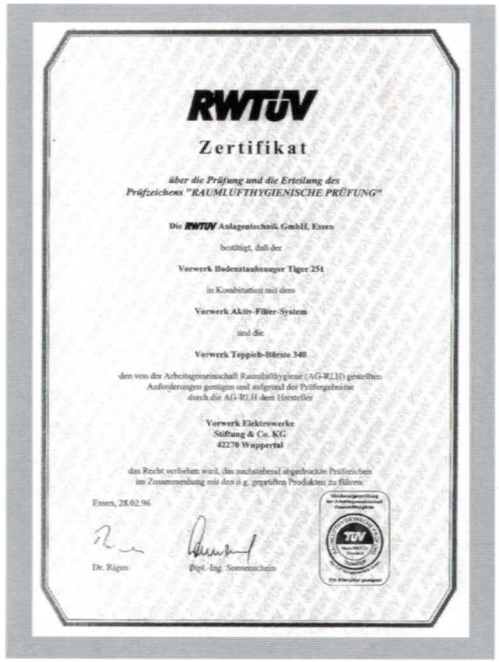
RWTÜV

Zertifikat

über die Prüfung und die Erteilung des Prüfzeichens "RAUMLUFTHYGIENISCHE PRÜFUNG"

Die RWTÜV Anlagentechnik GmbH, Essen

bestätigt, daß der

Vorwerk Bodenstaubsauger Tiger 251

in Kombination mit dem

Vorwerk Aktiv-Filter-System

und die

Vorwerk Teppich-Bürste 340

den von der Arbeitsgemeinschaft Raumlufthygiene (AG-RLH) gestellten Anforderungen genügen und aufgrund der Prüfergebnisse durch die AG-RLH dem Hersteller

Vorwerk Elektrowerke
Stiftung & Co. KG
42270 Wuppertal

das Recht verliehen wird, das nachstehend abgedruckte Prüfzeichen im Zusammenhang mit den o.g. geprüften Produkten zu führen.

Essen, 28.02.96

Dr. Rigen

Dipl.-Ing. Sonnenschein

Sertifikat

for gjennomført prøve og tildeling av prøvemerket «ROMLUFT-HYGIENISK PRØVE»

RWTÜV Anlagentechnik GmbH, Essen bekrefter at
Vorwerk gulvstøvsuger Tiger 251
i kombinasjon med
Vorwerk aktiv-filter-systemet
og
Vorwerk teppe-børste 340

tilfredsstiller de krav som er oppstilt av Arbeidsfellesskapet for romluft-hygiene - Arbeitsgemeinschaft Raumlufthygiene - (AG-RLH), og at produsenten

Vorwerk Elektrowerke
Stiftung & Co. KG
42270 Wuppertal

på grunnlag av prøveresultatene gis retten til, i foøbindelse med ovennevnte prøvede produkter, å benytte nedenstående prøvemerke.

21125 / 0297 / Norwegen

VORWERK