VORWERK

Rengjøringsmaskin modell VK 240 og Elektro teppebørste Bruksanvisning

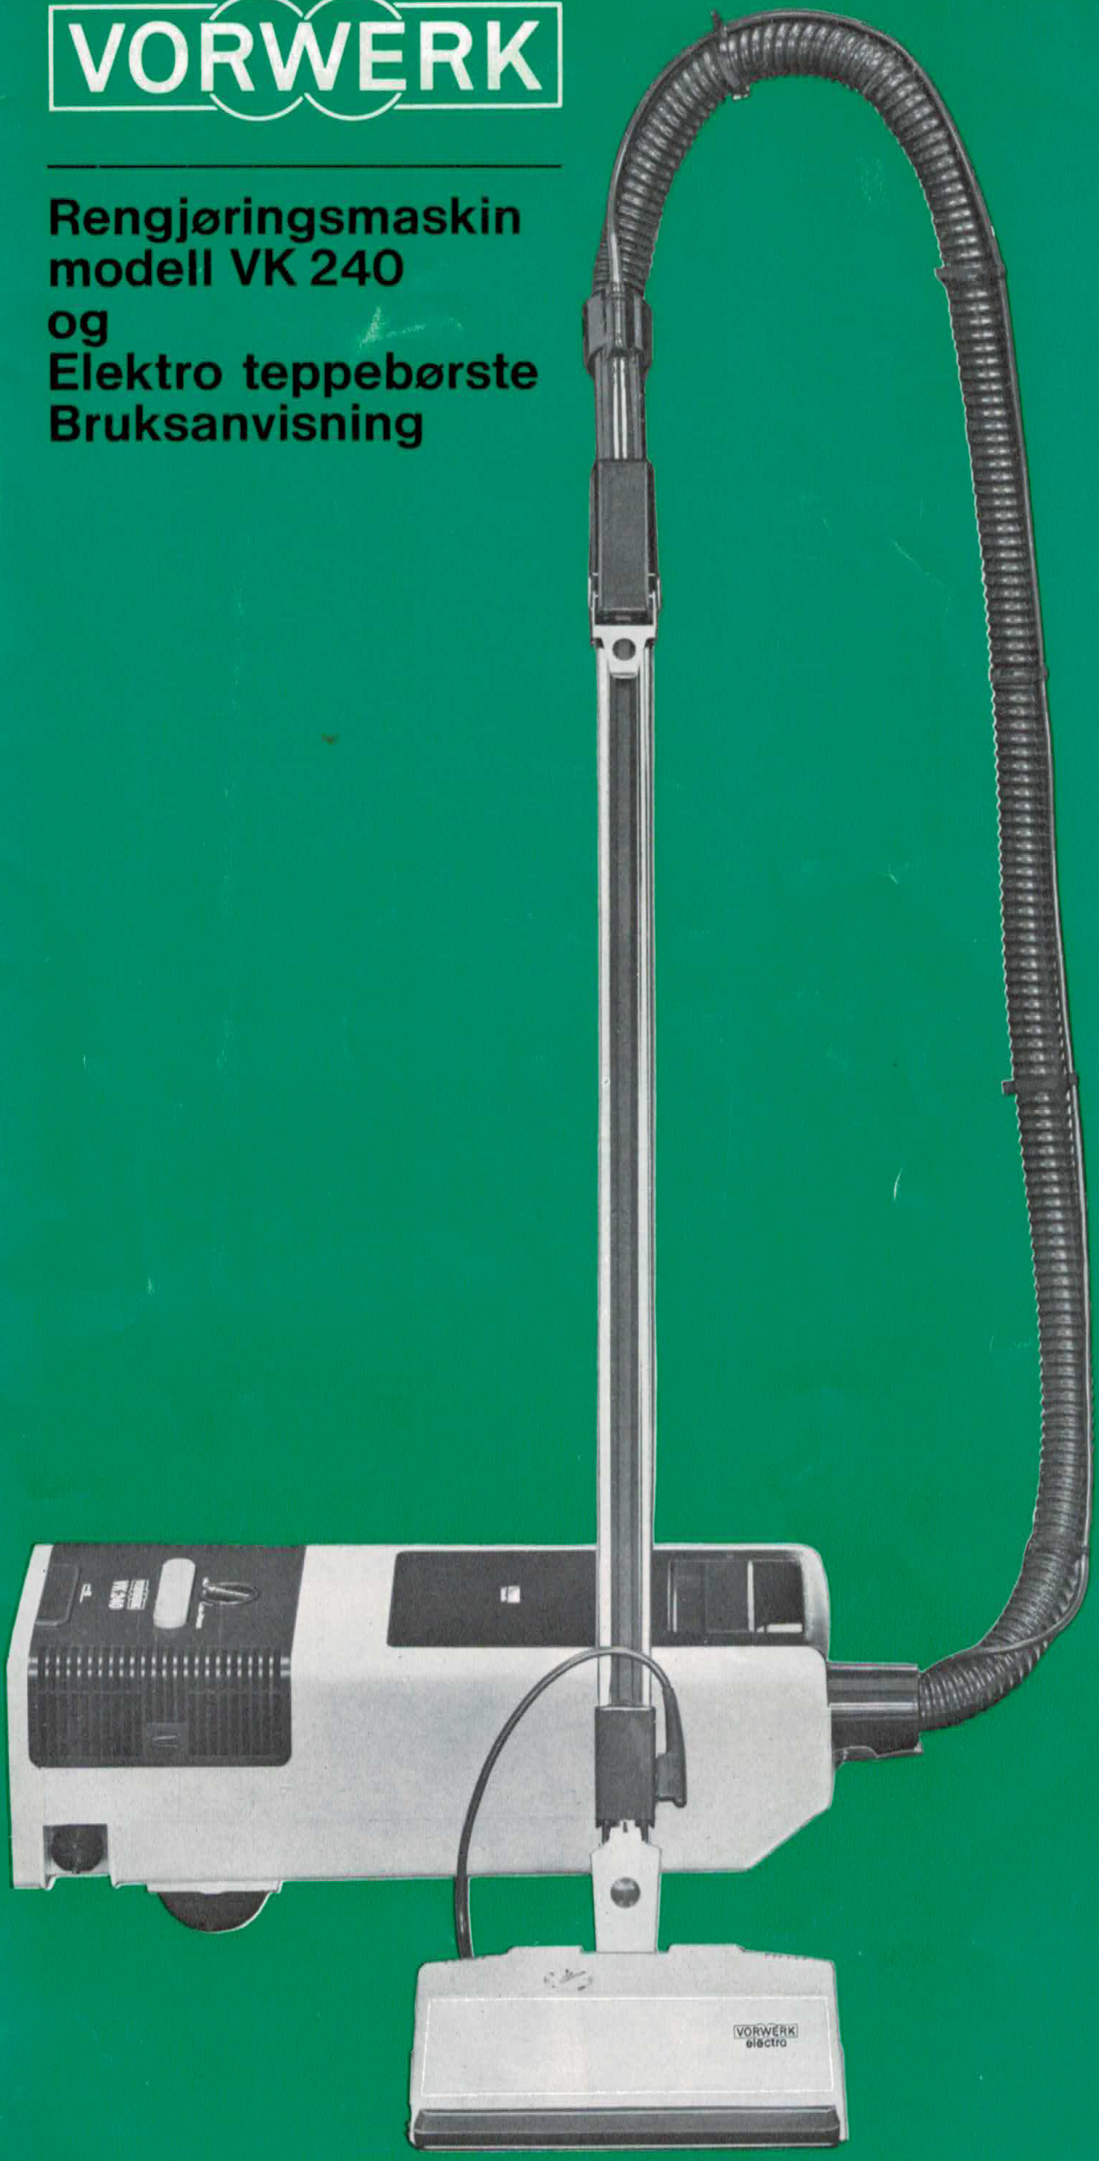

Montering

Stikk slangen inn på sugeåpnings-stussen på støvsugeren (1) og lås slangen fast til støvsugeren ved hjelp av festeklemmen som trykkes i pilens retning.
Fest deretter forlengelsesrøret til slangen (2).
Under bruk kan støvsugeren enten settes på høykant (i trapper o.l.) eller trekkes på gulvet hvor den ruller lett på hjulene.

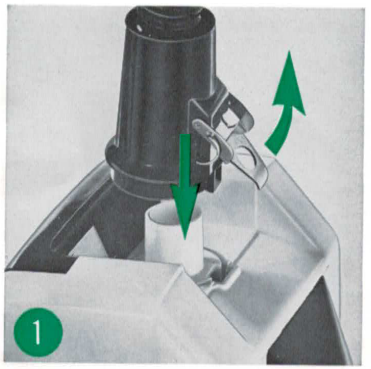

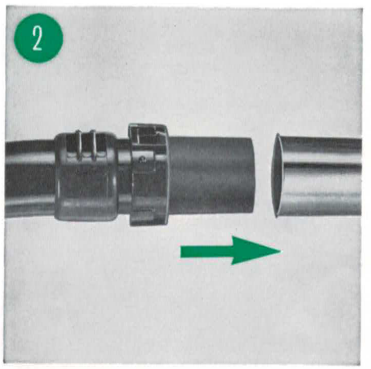



Daglig støvsuging av gulv og tepper

Sett universalmunnstykket for gulv/tepper (4) på forlengelsesrøret. Når munnstykket skal festes eller tas av, må den grønne knappen trykkes inn.
Når universalmunnstykket skal brukes på gulvet, stilles tasten (5) på venstre side av munnstykket slik at børstekanten vil stikke ut nedenfor kanten av munnstykket. Ved bruk på tepper eller teppegulv innstilles den slik at børsten forsvinner inn i munnstykket.

Rengjøring av stoppede møbler, persienner o.l.

Bruk fugemunnstykket (6) i sprekker og fuger, i stoppede møbler, bilseter o.s.v.
Sett på den runde børstekanten (7) når radiatorer, persienner o.l. skal støvsuges.

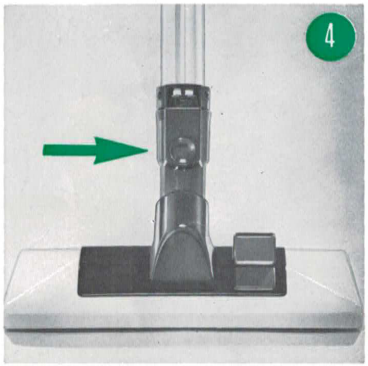

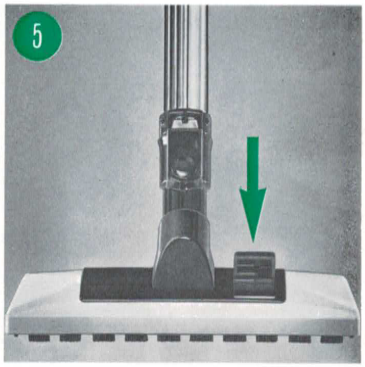





Rengjøring av klær, møbler eller madrasser

Sett på den roterende støvbørsten (8) og før denne lett over det som skal rengjøres. Hår, trådstumper o.l. som fester seg til den roterende børstekransen suges lett bort ved å ta av støvbørsten og suge den ren med slangeenden.

Rengjøring av bøker, møbler, bokhyller o.l.

Sett på møbelbørsten (10) Denne er effektiv i de trangeste hjørner og på sterkt utskårne skap og møbler.

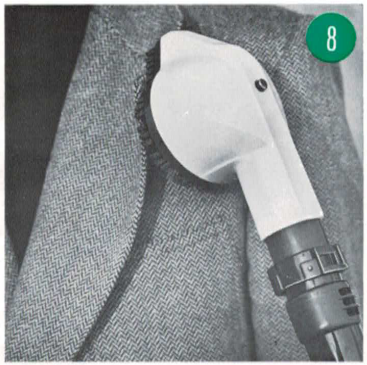





Grundig rengjøring av tepper og teppegulv

Sett på slangen og fest denne til støvsugeren ved hjelp av festeklemmen (11) og lås også forlengelsesrøret på samme måten fast til enden av slangen (12).
Elektro-teppebørsten (populært kalt teppebankeren) festes til forlengelsesrøret (eller slangen) ved å trykke inn den grønne knappen slik at teppebørsten låser seg fast.

Stikk kontakten som sitter på teppebørsten inn i spesialstøpslet på forlengelsesrøret (14) (eller slangeenden dersom De ikke bruker forlengelsesrøret) (13).

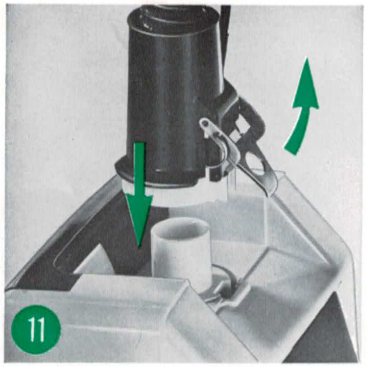

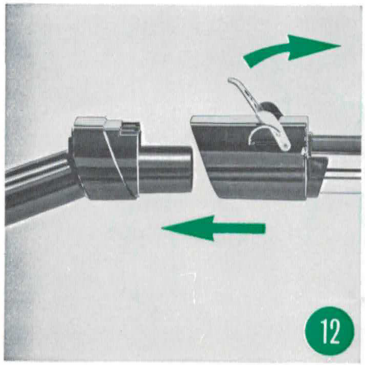





Klargjøring

Støvsugeren er kun beregnet på 220 V vekselstrøm.
Trekk ledningen (16) ut av støvsugeren til det hvite merket på ledningen viser seg og stikk kontakten inn i vegguttaket.
Ved å trå på kabelvinnetasten (17) spoler ledningen seg automatisk opp inne i støvsugeren.
Den innebygde bremsen sørger for at oppspolingen stopper når tasten (17) slippes opp.
Støvsugeren startes og stoppes ved å trå på den orangefargede fotstarteren (18).
Med den elektroniske regulatoren (19) kan sugestyrken reguleres trinnløst ved å forandre hastigheten på motoren.

Tynne stoffer, som gardiner o.l. som kan ha suget seg fast til munnstykket, løses ved å åpne for falsk luft gjennom sideluftåpningen (20) på håndtaket ved slangen.

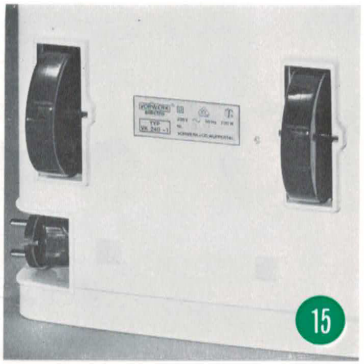

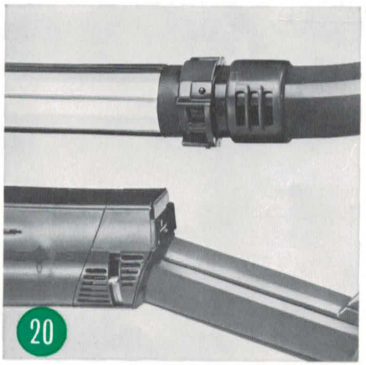

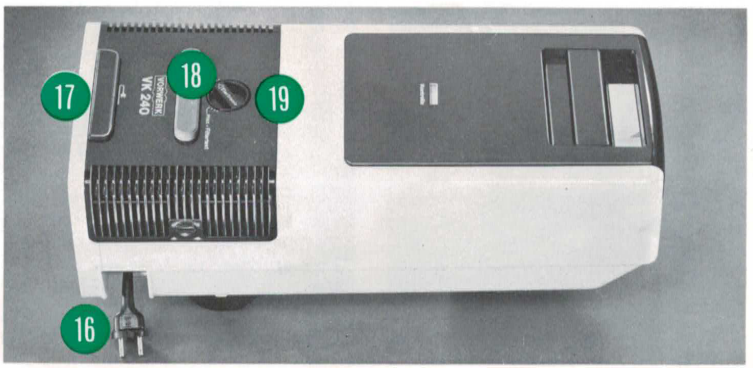

Elektro-teppebørsten

Ved bruk av teppebørste skal denne føres langsomt frem og tilbake over teppe eller teppegulvet. Dermed løses støv og smuss fra teppebunnen og suges vekk. To ganger frem og tilbake er tilstrekkelig til vanlig rengjøring.
Over teppefrynser bør teppebørsten bare dras (21) og **ikke skyves.** På den måten blir fynsene børstet jevne og pene.

Når teppebørsten brukes på løste tepper, bør den føres slik at De oppnår det penest mulige utseende på teppet. Tepper som har en luv på over 1,5 cm bør ikke rengjøres med elektro-teppebørste.
Før teppebørsten stoppes, bør den heises opp fra gulvet (22) slik at den frie luftstrømmen da kan rense sugekanalene.

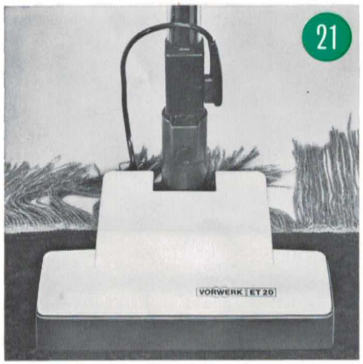





Løpende ettersyn

Ta alltid stikkontakten ut før De skifter filter eller papirpose. Kontrollér fra tid til annen hvor mye støv det er i posen ved å vri den elektroniske regulatoren til FILTER-TEST (24).
Blir nå støvindikatoren RØD og ordet FILTER kommer helt frem, så skal støvposen skiftes.
NB! **Ved uvanlig tungt og tett støv, f.eks. av sement eller sand, må posen kontrolleres for hånden.**

Løft da opp deksellåsen og ta av dekslet.
Trykk på den røde sperrehaken (25) og løft papirposen opp ved å trekke i papphanken på posen.

Sett så pappkanten på den nye posen NED I SLISSEN, (26) bøy pappkanten bakover og lås fast posen ved å trykke åpningen på papphanken under den røde sperrehaken. Sett på dekslet og TRYKK SÅ DEKSELLÅSEN **NED** SLIK AT LOKKET SITTER FAST.
NB! Detter er meget viktig.
Dekslet lar seg nemlig ikke lukke så det sitter fast dersom papirposen er satt galt i eller De forsøker å støvsuge UTEN papirpose.
Etter lengre tid bruk (ca. 12 papirposer) bør De også skifte sikkerhetsfilter (27). Trykk da fingertasten ned (27) og bøy gitteret fremover slik at De kan trekke opp det brukte filteret og sette i det nye.
Fest så gitteret ved å trykke det tilbake på plass.



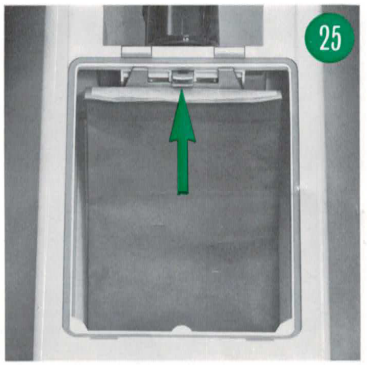

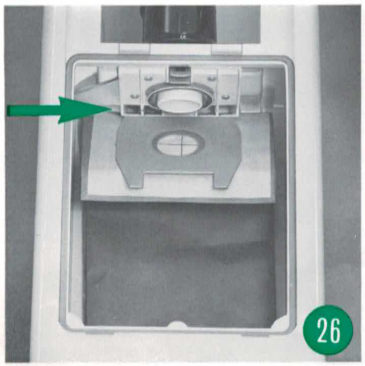

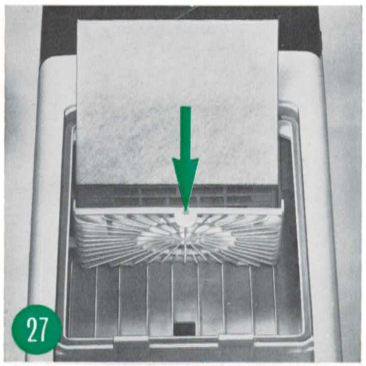

Justering av "teppebanker-"børsten

Denne børsten er innstilt slik at ca. 2 mm. av busten stikker ut fremover grunnplaten. Hvis teppebørsten – etter lengre tids bruk, – skulle begynne å bli mindre effektiv, undersøk da om børstekanten stikker langt nok frem.
Dette kan lett undersøkes ved å legge en fyrstikk (28) på grunnplaten. Den utstikkende børstekanten skal da nå til overkanten av fyrstikken. Hvis ikke, så må børsten etterjusteres.
Ta en mynt og trykk lett inn den orangefargede reguleringsskruen (29). Drei så i urviserens retning til skruen raster inn i det neste "hakket".

Skifting av børsten

Når børsten ikke lar seg stille lenger ut, må hele børsten skiftes.
Trekk da kontakten ut av støpslet på forlengelsesrøret. Trykk på den grønne knappen og ta av teppebørsten.
Skru ut de to skruene som holder bunnplaten (30).
Skyv drivremmen av motorakslingen (31).

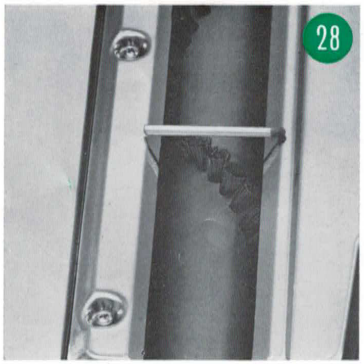





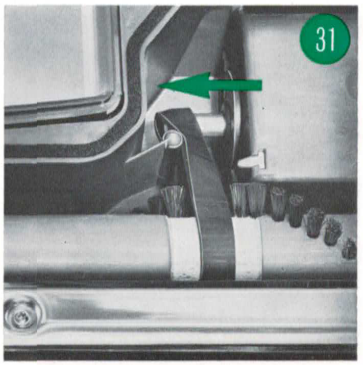

Tilstopning

Bruk en mynt eller et skrujern og drei den orangefargede reguleringsskruen tilbake til "wechseln" (32). Trykk den deretter inn slik at børsten lar seg løfte ut av teppebankeren. (33) Rengjør sugekammeret for eventuelt støv med støvsugeren.
Sett så inn den nye børsten ved å skyve den orangefargede reguleringsskruen slik inn i innstillingsåpningen (34) at "nesen" på skruen kommer inn i utsparringen merket „wechseln". Trykk så inn den grønne knappen i den andre enden av børsten og skyv den på plass i den dertil beregnede åpning.
Dersom "nesen" på reguleringsskruen (orange) ikke peker mot 1. arbeidsstillingen for børsten, – skru på den slik at den kommer i denne stillingen.
Trykk drivremmen kraftig bakover med venstre tommel og skyv den inn på motorakslingen (35).
Skru så bunnplaten på igjen.

Hvis det skulle oppstå tilstopning av slange, forlengelsesrør eller tilbehør vil den innebygde motorvernbryteren automatisk koble ut støvsugeren.
Trykk da øyeblikkelig på fotstarteren slik at strømmen kobles fra og TREKK UT VEGGKONTAKTEN.
Ta så vekk det som har forårsaket tilstoppingen.
Etter 30 til 60 minutter kobler så motorvernbryteren automatisk inn igjen og støvsugeren er atter klar til benyttelse.



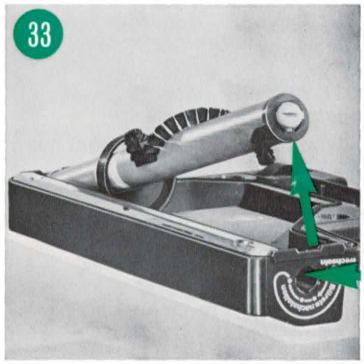

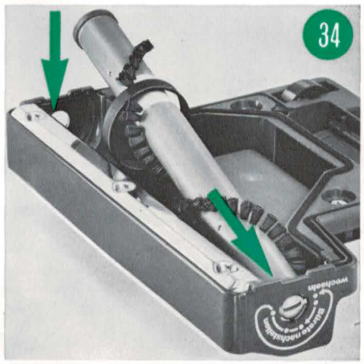

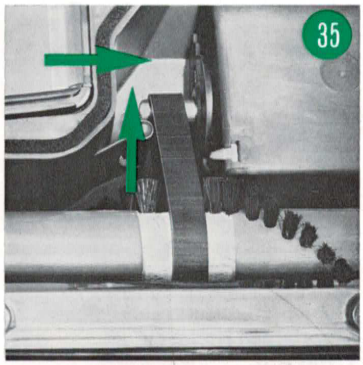

Tekniske data

Støvsuger type VK 240 - 1.

Motor
Smørefri universalmotor, kulelagret.
Elektronisk regulerbar og utstyrt med motorvernbryter.

Vifte
Totrinns radialvifte.
Max. vakuum 2.000 m.m. vannsøyle.
(1.800 m.m. vannsøyle*)
Max. luftgjennomstrømning 45 l/sek.
(32 l/sek.*)

Øvrige data
220 volt vekselstrøm, 50 Hz.
Ytelse: 700 watt
Kabellengde: 7 meter.

* Komplett med slange.

Elektro-teppebørsten

Motor
Smørefri universalmotor.

Teppebørste
Lagret i sinter/kulelager.
Ca. 6000 omdr./min.
Regulerbar børste. Utskiftbar.

Apparatdeksel
Slagfast Polyamid.
Bunnplate av rustfritt Edelstål.

Øvrige data
220 volt vekselstrøm.
Ytelse: 100 watt. Skal bare brukes i forbindelse med en Vorwerk støvsuger.
Spesialkontakt.

Retten til forandringer av maskin og utstyr forbeholdes.

STØVPOSER
(pakker a 12 poser)
til model VK 240 får De kjøpt hos vår lokale representant eller ved direkte bestilling til:

TRYBO A/S
1900 Fetsund
Tlf.: (02) 72 10 20

For eventuell service på maskinen, vennligst henvend Dem til samme sted.

Denne støvsuger fra
Vorwerk + Co. Electrowerke
Wuppertal., Vest Tyskland
importeres i Norge av
Trybo A/S,
1900 Fetsund, tel. (02) 72 10 20