VORWERK

Our best for your family

Bruksanvisning

Det ideelle rengjøringssystemet

Tiger 260
Støvsuger

Kobold EB 360
med tepperenseutstyr
Elektrobørste

Kobold PL 515
Polylux Rengjøringsmaskin



Kobold

VIKTIG!

- Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Det vil gi deg den nødvendige informasjon om bruken av maskinen slik at du får full nytte av denne unike rengjøringsmaskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen.
- Skal ikke brukes utendørs idet kortslutning da kan oppstå. Støvsugeren må kun brukes til gulv og vanlig rengjøring av gardiner, møbler og lignende.
- Husk alltid å trekke ut støpselet når støvsugeren ikke er i bruk, før du kobler til tilleggsutstyr, og før rengjøring av maskinen. Dette for å unngå personskader.
- Slå aldri av støvsugeren ved å trekke ut støpselet.
- La aldri barn – spesielt ikke små barn - være alene med støvsugeren når den er klar til bruk. De roterende børstene på Kobold EB 360 og Kobold PL 515 kan forårsake skade ved berøring.
- Ikke bruk maskinen i fuktige omgivelser Ikke bruk fuktighet ved rengjøring av støvsugeren, eller på noen av delene som hører til.
- For å unngå skader på støvsugeren, må du ikke suge opp fuktighet eller noen væsker. Det samme gjelder varm aske og varmt innhold i askebeger.
- Ved bruk av motorisert munnstykke EB 360. Kjør ikke over eventuelle elektriske ledninger på gulvet, da disse da kan bli ødelagt
- Skulle du oppdage skader på de elektriske ledningene eller delene på din Tiger 260 må du kontakte teknisk avdeling hos importøren.



- Reparasjon av Vorwerk apparater bør kun utføres av profesjonelle. Uautoriserte reparasjoner eller feilaktig bruk av apparatet kan medføre betydelig risiko.
- Rensesettet (Freshener Kit) er designet spesielt for tørr-rensing med Vorwerk KOBOSAN rensepulver. Dette må ikke brukes i forbindelse med noen form for renseskum, eller andre rensemidler bestående av fuktig eller flytende stoffer. Bruk av rensesettet i kombinasjon med slike midler kan gi elektrisk støt og føre til alvorlige skader!



- Som eier av et elektrisk apparat har du (I henhold til EU direktiv 2002/96/EC av 27 januar 2003 ang. brukt elektrisk avfall) plikt til å kaste dette på anviste steder når det er defekt.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Innholdsfortegnelse

Viktige merknader	2
Tiger 260 og gulvrengjøringsutstyr	4
Tiger 260 og utstyr for annen rengjøring	6
Polermaskin for gulv, Kobold PL 515	8
Bruk av Tiger 260	
Bruk av Tiger 260	9
Lagring og oppbevaring	11
Bytte av filter og poser	12
Støvsuging med motorisert munnstykke EB 360	14
Bruk av Soft funksjonen med EB 360	15
Støvsuging med motorisert munnstykke EB 360	16
Tepperensing med motorisert munnstykke EB 360, rensesett og Kobosan	17
Fjerning av vanskelige flekker med Kobotex flekkfjerner	19
Støvsuging av gulv med HD 35	20
Rensing og polering av gulv med Kobold PL 515 og Kobolin	21
Bruk av tilleggsutstyr for gulvflater med Tiger 260	24
Polsterboy PB 420	28
Rensing av madrasser med EB 360 og Lavenia	30
Lavenia og madrasser	31
Vedlikehold av utstyr:	
- Motorisert munnstykke EB 360	32
- Kobold PL515	36
- Annet tilbehør	37
Tekniske data	38
Bestilling av filter, poser og andre forbruksvarer	39

Tiger 260 – tilbehør for daglig rengjøring av gulv

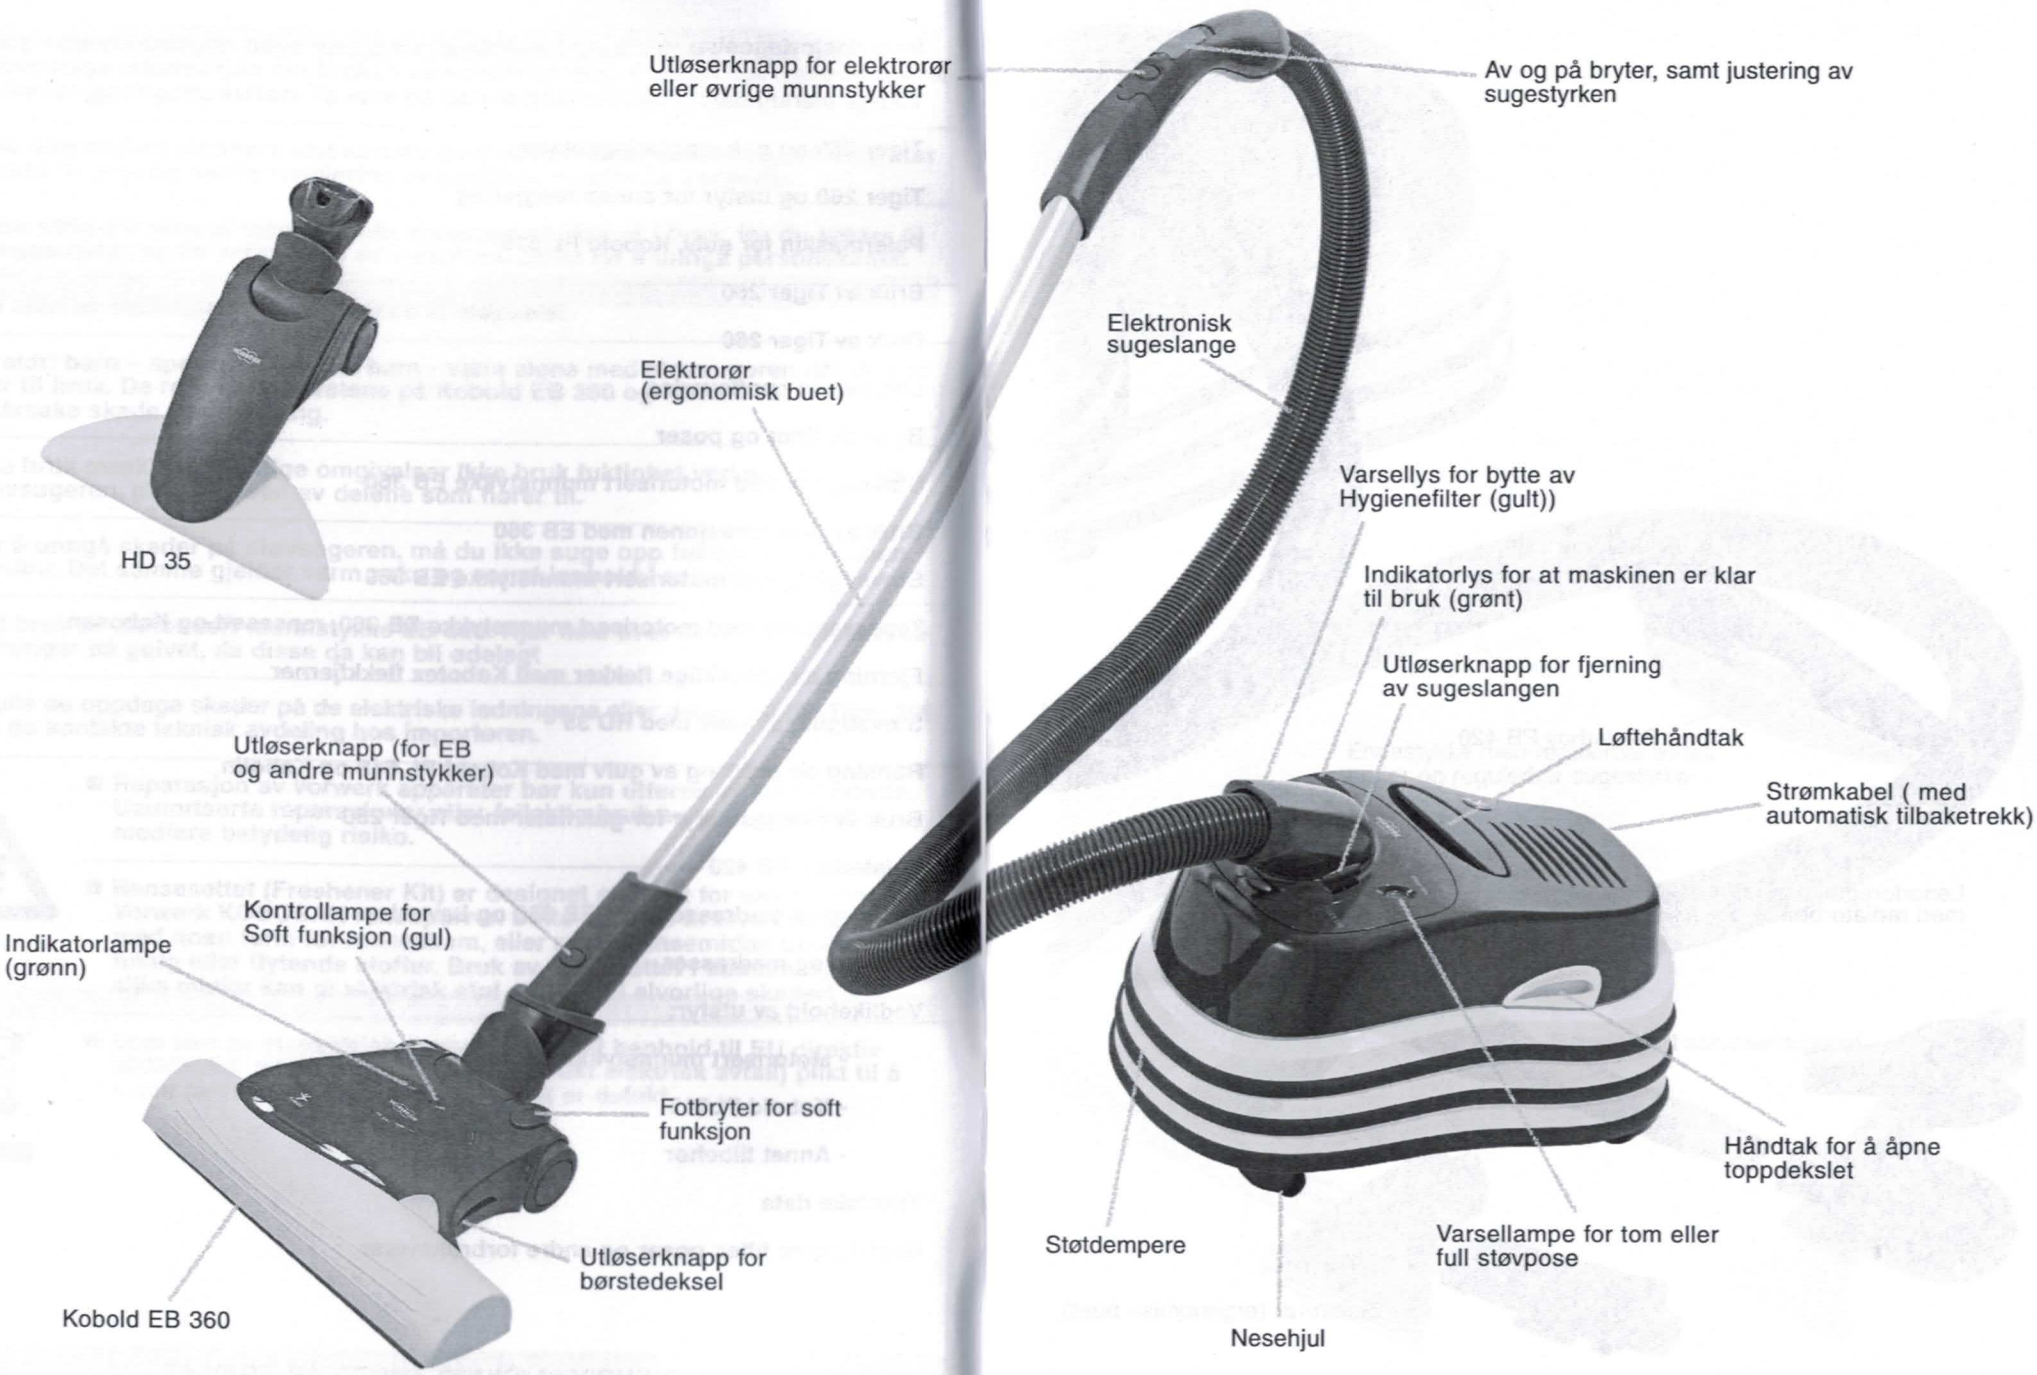

Øvrig utstyr til Tiger 260



Polylux PL 515 gulvpoleringsmaskin

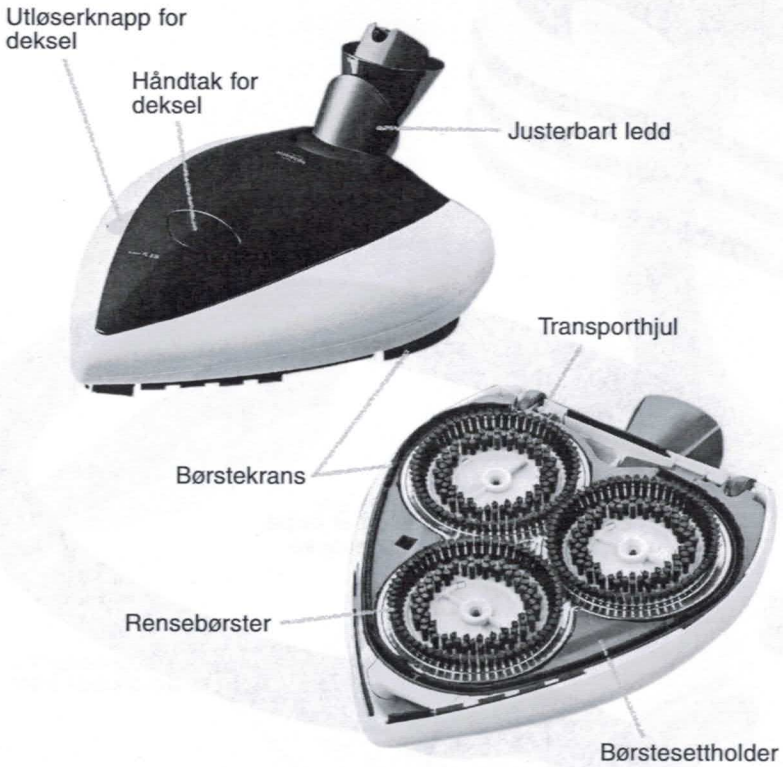

Bruk av Tiger 260

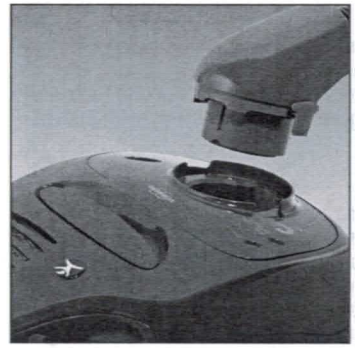

Tilkobling av sugeslange:
Press den ene enden av slangen mot slangefeste på maskinen til du kan høre et klikk.
Da er slangen riktig koblet sammen.

Slangen er nå tilknyttet en dreibar kobling som gjør at du kan dreie slangen rundt maskinen i 360 grader for lettere rengjøring.

OBS:
For å fjerne slangen fra maskinen klemmer du inn de to utløserknappene på siden av endestykket, og løfter den opp.

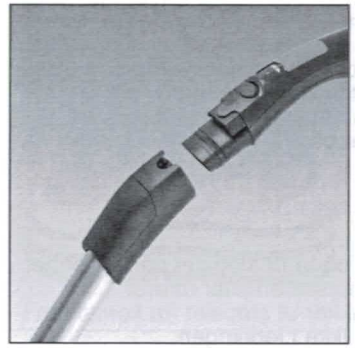

Tilkobling av støvsugerrøret:
Sett slangens endestykke inn i røret. Når du hører et klikk er den riktig satt i.

OBS:
For å frigi røret fra slangen klemmer du på knappen som sitter på enden av slangen og drar de to delene fra hverandre.

OBS:
Tiger 260 kan bare bruke slangen som er laget til denne, og ikke slangen fra noen eldre modeller av Vorwerk

Tilkobling av motorisert munnstykke EB 360 og annet utstyr:
Stikk støvsugerrøret inn i munnstykket til du hører et klikk. Da er det klart til bruk.

OBS:
For å ta av munnstykket klemmer du på knappen som sitter på enden av røret slik at de to delene løsner fra hverandre.

Bruk av Tiger 260



Koble til støvsugeren
Dra nettledningen ut av maskinen og sett støpslet i kontakten. Et merke på ledningen indikerer at det kun er noen centimeter igjen å dra ut. Slange kan rulles tilbake bare ved å nappe forsiktig i ledningen slik at den rulles inn.

Slå av og på maskinen
Etter at du har satt støpslet i vegguttaket vil det lyse et grønt lys på toppen av støvsugeren. Du slår den på og av ved å skyve på bryteren som sitter i enden av slangen. På bryteren kan du se at du kan justere den fra A og til 3. Ved bruk av det motorisert munnstykke EB 360 kan du sette bryteren på A og den vil da automatisk stille seg til beste sugeevne avhengig av hvilken type teppe du har. Stillingen 1 til 3 brukes med de andre munnstykkene. Normalstyrken på gulv er stilling 2.



Ved bruk av andre munnstykker reguleres støvsugerens sugeevne ved å stille den på 1-2 eller 3.
Normalstilling ved daglig bruk på støv er 2, og ved bruk på gulv der det er sand etc. settes den på 3.
Innstillingen A brukes kun når du har det motorisert munnstykke EB 360 koblet på.

Sikkerhetsinstruks:
Slå alltid av maskinen og ta ut støpslet når du skifter munnstykker, rengjør maskinen eller utfører vedlikehold. Når du trekker ut støpslet fra kontakten i veggen, dra i støpslet, ikke i ledningen.

LAGRING AV TIGER 260



Rulle inn strømledningen:
Ledningen kan rulles inn i maskinen uten å trykke på noen bryter. Napp lett i ledningen, ca. 2,5cm, så vil den rulles automatisk inn i maskinen.



Sett fra deg Tiger 260:
Det motoriserte munnstykket EB 360 og Tiger 260 med det ergonomisk formede røret kan stå alene på gulvet. Før røret fremover over munnstykke til du hører et klikk. Da vil røret bli stående slik at det er lett å få tak i det når du igjen skal støvsuge.

Det motoriserte munnstykket EB 360 slår seg automatisk av i denne parkerte posisjonen.



Flytting av Tiger 260:
Støvsugeren er utstyrt med to håndtak for å gjøre det lett å frakte den rundt i huset. Det ene sitter på toppdekselet av maskinen, og det andre på undersiden i fronten.



Lagring:
Ved lagring av Tiger 260 kan maskinen stå oppreist, og røret med slangen settes fast i en slisse på undersiden. Dette for å spare plass.

BYTTE AV FILTER OG POSER

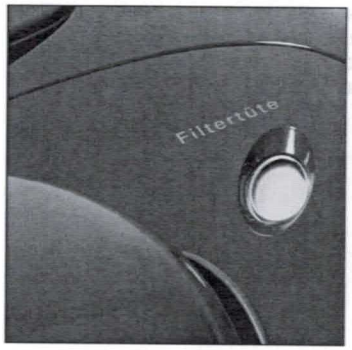

OBS:
Vær oppmerksom på at det finnes en gul indikator som sier fra nå støvposen er full, og en rød lampe på toppdekselet av støvsugeren som indikerer når du skal skifte miljøfilteret.

Hvis du ikke skifter pose eller filteret, når indikatoren lyser, må du være oppmerksom på at støvsugeren får nedsatt sugeevne.

Støvpose:
Den gule poseindikatoren viser hvor full posen i maskinen er. Når indikatoren er helt gul betyr det at porene i posen er blitt så tilstoppet at den må skiftes.
For å komme til posen drar du i det gule håndtaket på siden av maskinen og svinger toppdekselet opp.
Ta ut den fulle posen og sett inn en ny. Pass på at den settes inn korrekt. Lukk igjen toppdekselet på maskinen.
Den gule indikatoren for full pose blir automatisk nullstilt.



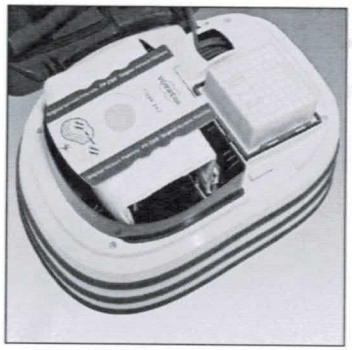

OBS:
Vær oppmerksom på at toppdekselet på maskinen ikke kan lukkes når det ikke står pose i maskinen

Bruk bare originale Vorwerk poser for å få maksimalt ut av din maskin.



Dovina, luktblokk

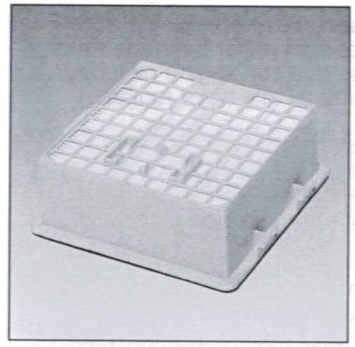

Hygienefilter: Det er en rød indikatorlampe på toppdekselet av maskinen som lyser når det er på tide å skifte hygienefilteret.

For å skifte hygienefilteret åpner du toppdekselet på maskinen og klemmer inn flippen på siden av filteret slik at du kan ta det ut. Ved innsetting av et nytt filter må du passe på at flippen sitter på den siden som vender mot ledningsrullen.
Når du lukker toppdekselet vil maskinen være klar, og det rød indikasjonslyset er slukket.
Hygienefilteret vil nå være effektivt i ca ett år, avhengig av bruken.



Aktivt kullfilter:
Tiger 260 er utstyrt med et aktivt kullfilter for å fjerne lukt fra støvsugeren. Når du skal skifte dette så må du først ta ut støvposen slik at du kan komme til filteret.
Dra ut det gule gitteret i overkant. Ta ut det gamle filteret og sett i et nytt med skriften ut. Klem så det gule gitteret på plass igjen.

Kullfilteret er aktivt i ca et år, avhengig av bruken.
Hygienefilteret og kullfilteret kan kastes i restavfallet uten at det utgjør noen fare for miljøet.

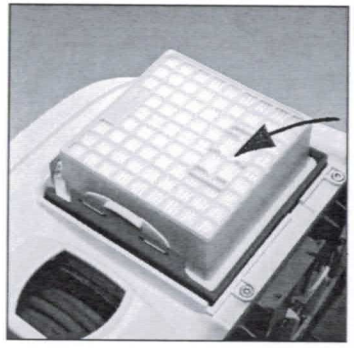

Dovina: Luktblokka settes fast på anvist sted i hygienefilteret

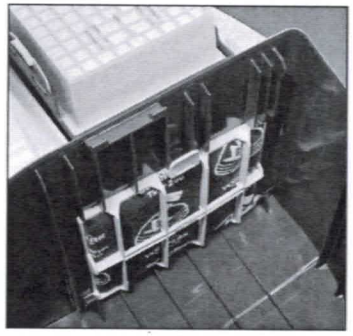

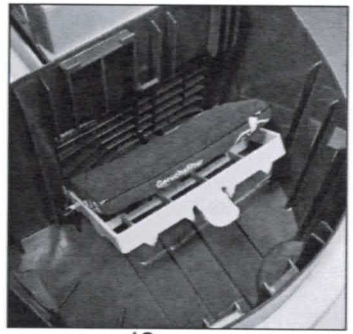

Bruk av det motorisert munnstykke EB 360





Rengjøring med motorisert munnstykke EB 360
EB 360 har sin egen motor som driver børstene rundt. Dette sørger for usedvanlig god støvsuging av tepper. Den egner seg til støvsuging av alle typer tepper.

NB! Det finnes enkelte løsvevde tepper, slik som f.eks. Berbertepper, som ikke tåler bruk av elektrobørster så godt. Dette gjelder også såkalte Saxon tepper hvor luvtrådene ikke er knyttet.

AV / PÅ
Dette gjøres med glidekontakten på håndtaket som også kan innstilles på ønsket sugestyrke.
Hver gang Tiger 260 slås på, foretar den en selvtest og går gjennom alle de 3 innstillingene.
Deretter innstiller den seg på den valgte innstillingen.
Elektrobørsten kobler seg automatisk på og av.

Vær klar over:
Tiger 260 er en meget kraftig støvsuger,
de fleste tepper blir derfor utmerket rengjort ved å innstille sugekraften på"1".
Avhengig av teppet, kan du også velge innstilling "2"
Er teppet spesielt skittent, kan du selvsagt også velge "3", men da blir støvsugeren tyngre å skyve fram og tilbake over teppet. I så tilfelle, kan du jo regulere innstillingen ned til "2" eller "1".

Softfunksjon med motorisert munnstykke EB 360

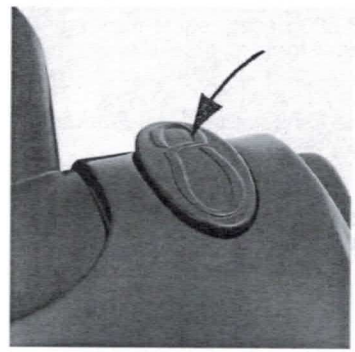

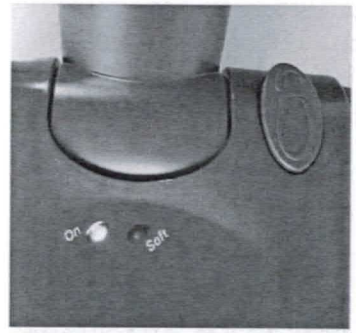

Softfunksjon
Bruker du denne funksjonen vil farten på børstene bli redusert, dette for å skåne spesielt fine tepper mot slitasje.

Skal du støvsuge tepper med lange frynser bruker du softfunksjonen. Dra teppebehandleren bakover fra teppet og over frynsene.

Teppet blir behandlet med roterende børster og fibrene i teppet kan splittes, også ved bruk av softfunksjonen.

Du aktiverer softfunksjonen ved et lett trykk med foten på knappen.
Den gule lampen vil lyse når du bruker denne funksjonen.

OBS! Slår du av støvsugeren vil softfunksjonen automatisk slå seg av.
Skru på softfunksjonen før du setter børsten på teppet

Støvsuging med motorisert munnstykke EB 360

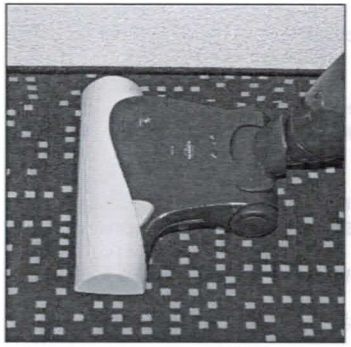

Skyv støvsugeren med EB 360 påsatt, sakte fram og tilbake over teppet. To ganger fram og tilbake er tilstrekkelig.

Elektrobørsten suger helt ut til begge sider og i forkant. Støvsug langs kanten på teppene.

NB! Ikke la de roterende børstene stå stille på et enkelt sted da dette kan skade teppet.



Skal du støvsuge teppefrynsene, må du trekke elektrobørsten bakover, bort fra teppet.

Husk å ikke kjøre børsten over strømledningen da dette kan skade ledningen.

Støvsuging med motorisert munnstykke EB 360



Av sikkerhetmessige grunner:
Dette rensesystemet er spesielt utviklet for tørr rensing av tepper utelukket med Vorwerk KOBOSAN rensesnø og det må derfor ikke brukes sammen med noen form for skum, damp, eller andre former for fuktige eller flytende rensemidler da dette kan forårsake elektrisk sjokk og alvorlige skader.

Rengjør først teppet godt ved hjelp av EB 360.
Prøv deretter på en lite synlig del av teppet for å se hvordan det reagerer på Kobosan.



Strø deretter Kobosan jevnt utover teppet. Følg de instruksene som står på baksiden av posen. Bruk aldri mer enn 1 pakke av gangen.
Teppet kan tråkkes på selv om det er innsatt med Kobosan.

NB! Kobosan egner seg ikke til nålefilt.
Kobosan rensesnø ikke er giftig.

Viktig. Før du så skifter børstevalsene på motorisert munnstykke EB 360, og setter inn rensevalsene, skal du dra ut støpslet.



Ta ut de sorte børstevalsene og sett inn rensekassettene (Freshener Kit) med rensevalsene på samme sted slik fargekoden viser.

Når rensekassettene er korrekt satt inn, vil EB 360 gå med sterkt redusert hastighet.
Start så støvsugeren og kjør den i parallelle baner langsetter og deretter på tvers av den Kobosan innsatte overflaten.

NB! Ikke kjør maskinen over strømledningen.

Rensing med det motorisert munnstykke EB 360



La maskinen massere Kobosanen grundig inn i teppet. Ca. 3 min. pr. m2,- avhengig av hvor skittent teppet er.

For at teppefrynser og kanter ikke skal skades under rensingen, trekk da maskinen fra teppet og ut over frynsene.
Løft så maskinen tilbake på teppet.

Løsvevede tepper kan, under visse omstendigheter, gi en del lo.
Den nødvendige skyvekraften er avhengig av teppets tykkelse og tetthet.

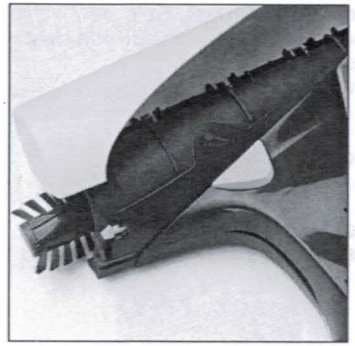

La så teppet absorbere Kobosan til denne er blitt tørr. Dette tar ca. 20min. Avhengig av teppetype og værelse-temperatur.

Deretter må du ta ut rensekassettene, og sette inn igjen de vanlige børstevalsene.



Støvsug opp den tørre Kobosanen som nå har bundet skitten til seg.
Eventuelle gjenværende rester av Kobosan skader ikke teppet og blir borte ved senere støvsuging.

Flekkfjerning med Kobotex flekkfjerner



Skulle det sitte igjen hårdnakkede flekker etter rensing med Kobosan, kan du som oftest fjerne disse ved hjelp av Kobotex flekkfjerner.

Viktig: Prøv først fargeektheten på teppet på et lite synlig sted før du tar på Kobotex.

Kobotex egner seg ikke på malingsflekker eller andre flekker som inneholder løsemidler.



Kobotex påføres direkte på flekken hvoretter den gnis inn med en klut fra utsiden og inn mot midten av flekken. Fortsett med å gni med en hvit klut inntil flekken bli borte. Da kjemikaliene i flekker kan misfarge teppet, bør flekken fjernes så snart som mulig.

Bruk flekkfjerningsmiddel på flekker **ETTER** at du har renset teppet. **IKKE FØR.**

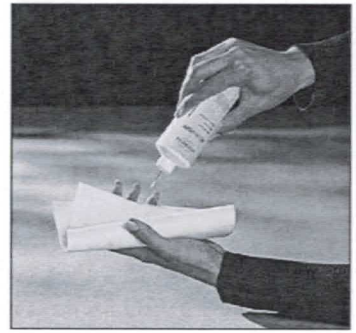

Støvsuging av gulv med gulvmunnstykke HD 35

Stikk støvsugerens rør inn i kneleddet på gulvmunnstykket HD 35 og du vil høre at det klikker på plass.

Fordeler og egenskaper med gulvmunnstykket.

- Svingbart, dermed kommer man lettere til i hjørner.
- Oscillerende bevegelighet gjør at man kommer lett til overalt.
- Utskiftbar børsteplate
- Motstandsdyktig mot skrammer og støt
- Hjul som letter bruken
- Parkeringsstilling
- Lett, brukervennlig, og lett å bære

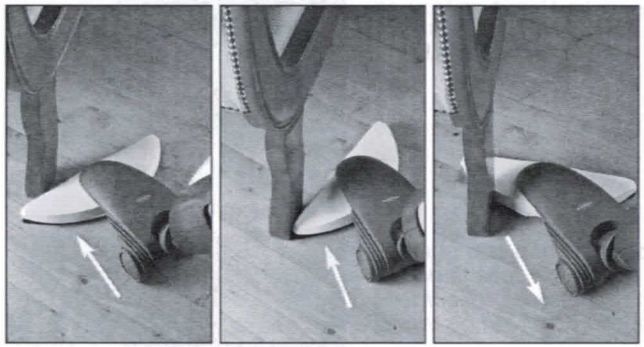

Rengjøring og polering av gulv med Kobold PL 515

Av sikkerhetsmessige grunner:

Trekk alltid ut støpslet når børstene skal skiftes.

Dra aldri maskinen over elektriske ledninger og
ALDRI OVER GULV SOM ER VÅTE

Under bruk må maskinen aldri bli stående stille på et sted, men alltid beveges frem og tilbake. Dette er særlig viktig på sensitive gulv, slik som parkett laget av mykt trevirke eller linoleum.



Montering
La sugestussen på selve støvsugeren smette inn i kneleddet på bonemaskinen PL 515 For å ta den bort, bare trykk på utløserknappen og trekk.

Tips: Maskinen står oppreist av seg selv når den settes i parkeringsstilling .

Transportstilling
Hele enheten kan lett transporteres når den står i parkeringsstilling. Bare vipp den i skråstilling.

Igangsetting
Stikk støpslet i veggkontakten og start maskinen. Av sikkerhetsmessige grunner stopper maskinen automatisk hvis Kobold 135 vipper over i en viss hellingsvinkel.

Tips:
Før boningen startes, vær sikker på at det ikke ligger småstein eller lignende under maskinen. Disse kan skrape opp gulvet

Rengjøring og polering av gulv med Kobold POLYLUX 515



Bytting av børstesett.

For sikkerhetens skyld; Dra alltid ut støpslet før maskinen renses, eller børster skiftes.
Det trengs forskjellige børster til ulike arbeidsoppgaver. Når børstene skal skiftes, sett maskinen på gulvet med børstene ned. Trykk på den gule utløserknappen slik at gripehåndtaket kommer fram.

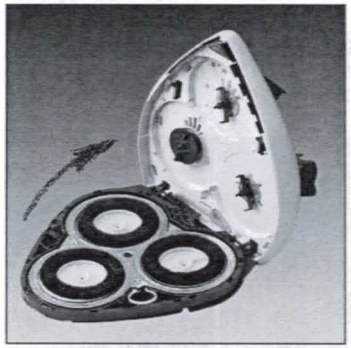

Ved hjelp av håndtaket kan nå dekslet foldes tilbake.

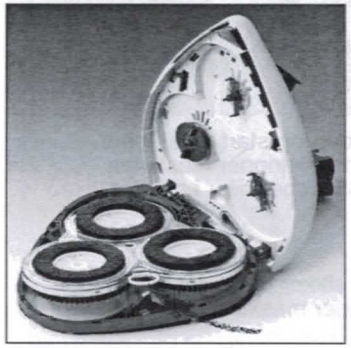

Trekk i den gule ringen for å løsne børstesettet.
Dermed kan dette vendes, eller et nytt settes inn med den ønskede børsteflaten ned mot gulvet.
Pass på at den gule ringen blir plassert i sin opprinnelige stilling.

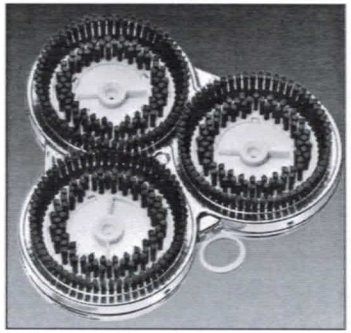

Rengjøring av harde flater.
Daglig bruk vil forhindre ansamling av skitt.
Rengjøringssettet (med de hvite skivene) har to sider.
Børstene har forskjellig bustlengde slik at de kan brukes på alle typer harde gulv. **unntatt korkgulv.**

Busten på børstene trenger ned i alle porer, ujevnheter og profiler og rengjør dermed på en utmerket måte

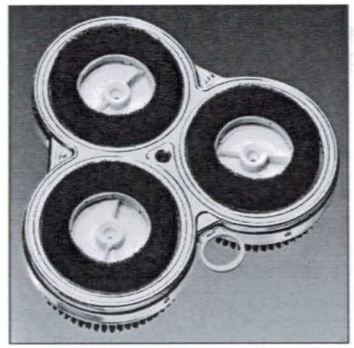

Kraftbørster

NB! Disse er bare for emaljerte keramikkfliser
Disse putene fjerner selv den mest vanskelige skitt.

Tips: Fettaktig eller sukkerholdig skitt og flekker må fjernes ved håndvask uten bruk av Kobold PL 515.

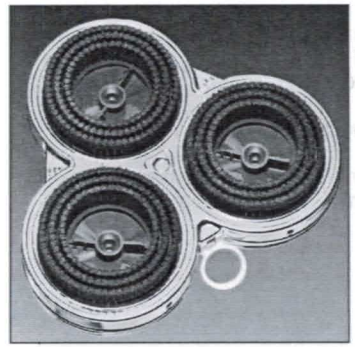

Voksing og polering av gulv.

Dersom gulvet har vært vokset tidligere, må det gamle vokslaget, samt skitt og flekker først fjernes ved å vaske gulvet. Spre så Kobolin voksemulsjon jevnt utover det rene gulvet med en fuktig klut eller mopp.

La så voksen tørke godt, min. 20 min. unngå å tråkke på gulvet imens.

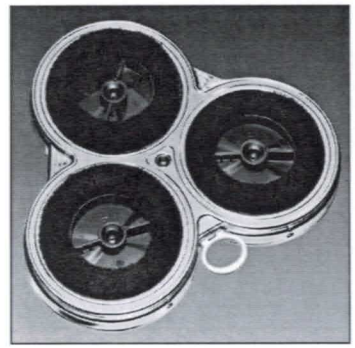

Polerbørstene (svarte skiver)
Brukes så på den tørre voksen for å fjerne overflødig voks.

For sikkerhetens skyld: Dra aldri maskinen over våte flater

Poleringsputene
Disse brukes for å oppnå maksimal effekt med en glinsende, blank overflate.
Ca. 1min. pr m^2 er passende tid. Dette forlenger også varigheten på vokslaget.

Tips: Kobolin voksemulsjon må bare brukes på vannfaste gulv. 1 flaske Kobolin rekker til ca. 330 m^2 parkett/stein eller marmorgulv og ca. 70m^2 på linoleumsgulv.

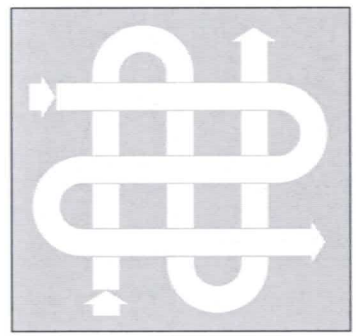

For å oppnå mest mulig effekt, beveg Kobold PL 515 over gulvet slik som vist på illustrasjonen.

Bemerk:
Under bruk må maskinen aldri bli stående og gå på et sted. Den må hele tiden være i bevegelse.

Bruk av tilbehør til Tiger 260

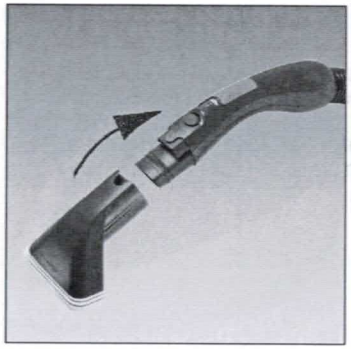

Utstyrsdelene:
Sett på den børsten/det utstyret du ønsker å bruke på enden av slangen/røret og trykk den inn til du hører et klikk.

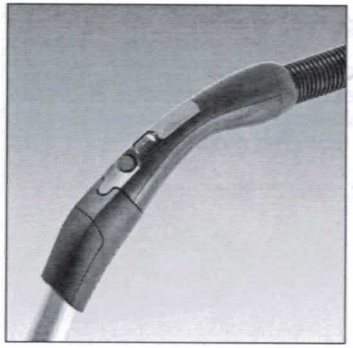

AV / PÅ:
Du kan skyve på bryteren og innstille på den styrken du ønsker. Fra A, 1 og opp til 3.
Etter at din Tiger 260 er koblet til nettspenningen vil det lyse et grønt lys.
Vi anbefaler "3" for støvsuging" i høyden"

Obs! Tiger 260 kan kun brukes med den slangen som den er ment for og ikke en slange fra eldre modeller.



Du kan fjerne støv og hår fra klær med tekstilmunnstykket.

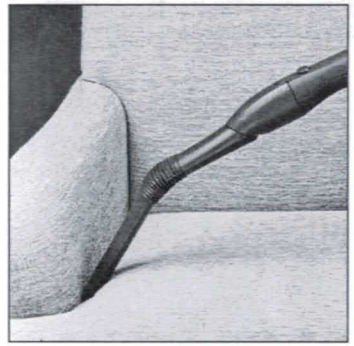

Fugemunnstykke kan brukes til å støvsuge på vanskelig tilgengelige steder som møbler, persienner, radiatorer og lignende.

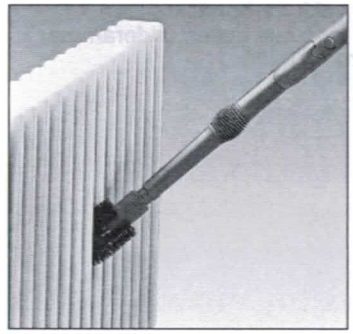

For rengjøring av radiatorer og lignende steder kan du bruke den ovale børsten som følger med.

Bruk av utstyr for støvsuging på vegger og i tak/lister



Fugemunnstykke. med påsatt drillmunnstykke suger til seg alt støv og flis fra drillen

Still da maskinen på maks sugestyrke og plasser drillmunnstykke rett under der du ønsker å lage hull.

Munnstykket suger seg selv fast til veggen.

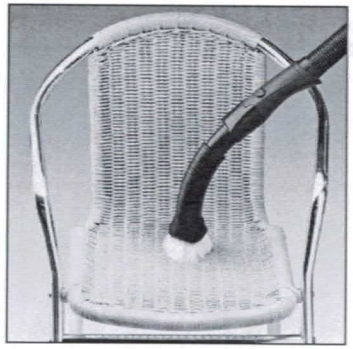

Støvbørsten har 10 forskjellige innstillinger. Fra fjærlett støvtørring til mer kraftig "skrubbesuging".



Trekk bare røret tilbake og vekk fra børstekransen. Kan brukes til å tørke støv av f. eks bøker, bilderammer eller møbler, samt dashbordet i bilen



... møblet etc. med profilerte og ujevne flater.



Vanskelig tilgengelig steder som lyskroner. Dra bustene helt ut for skånsom støvsuging

OBS! Slå av lampen for du støvsuger den slik at varmen ikke ødelegger støvbørsten

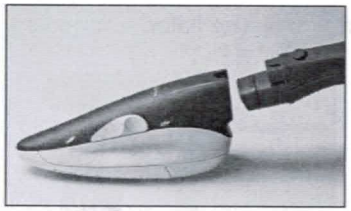

Polsterboy PB 420

Denne spesielle motoriserte børsten er beregnet til bruk på stoppede møbler, som sofaer, lenestoler, bilseter og på små overflater der EB 360 ikke kommer til.

Polsterboy PB 420 koples på slangen til Tiger 260.

PB 420 startes med bryteren på slangen.

PB 420 har to bruksområder.

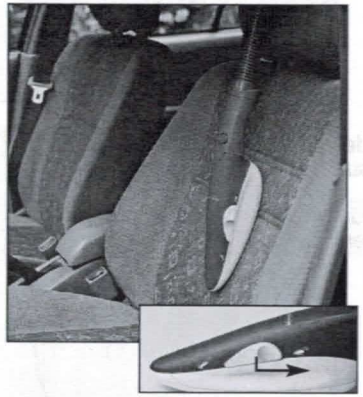

Ved bruk på flate overflater, skyv den gule sleiden bakover som vist på bildet. Da vil børstene gå rundt, samtidig med at den suger.
Ved at børsten både suger og børster oppnås et meget godt resultat.

OBS!
Polsterboy er kun ment for bruk på polstrede overflater med tekstil som møbler og lignende, ikke på vinyl og lær eller madrasser.

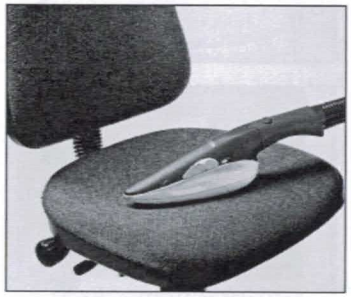

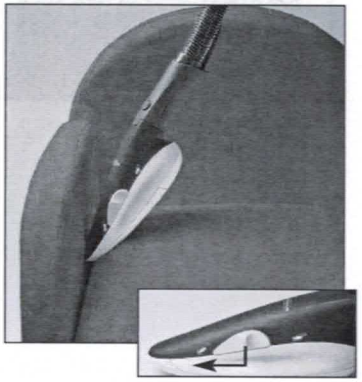

Ved bruk på vanskelig tilgjengelige områder, som mellom møbelputer eller i trange sprekker i bilen, skyv den gule sleiden frem. PB 420 vil da kun suge i fronten av børsten.

Når børstene er utslitt må de skiftes med originale Vorwerk deler.

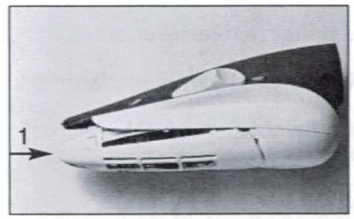

Vedlikehold av Polsterboy PB 420

Før du åpner børsten må du forsikre deg om at strømledningen er tatt ut.

For å skifte eller gjøre ren børstene, trykkes børsteholderen ned og frem, som på bildet. (1)

Fjern børsteholderen ved å trykke den ned og ut. (2) (3)

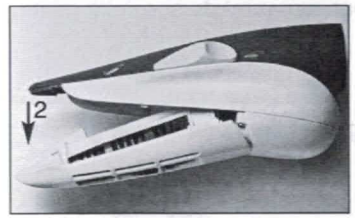

Ved rengjøring brukes kun en myk klut.

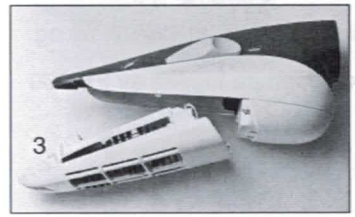

For å sette børstene på igjen trykkes holderen inn og opp.

OBS!
Ikke bruk vann eller fuktig klut ved rengjøring.

FORSIKTIG
Ikke demonter PB 420 uten at strømmen er slått av, eller at den er koplet fra slangen.

Tekniske data (Polsterboy PB 420)

Brukes kun sammen med utstyr fra Vorwerk. Strømmen kommer via støvsugeslangen.

Volt: 240 VAC 50/60 Hz, 50Watt

Motor: Vedlikeholdsfri.

Børster: Hastighet ca 4000 rpm

Støy: 76 dBa ved bruk på en polstret overflate

Chassis: Hige grade, resirkulerbar plast

Vekt: 600g, uten slange

Madrassrensing med EB 360 og Lavenia



For din sikkerhet:
Trekk ut støpslet før du skifter børster eller annet.

Fjern den blå beskyttelsesfolien under bunnplaten på elektrobørsten.
Still sugeregulatoren på støvsugeren på "1"
Stikk slangen inn i kneleddet på EB 360 til du hører et klikk.
Maskinen skal være avslått når delene kobles sammen.
Madrassene renses (bankes) med de spesielle (hvite) bankebørstene.

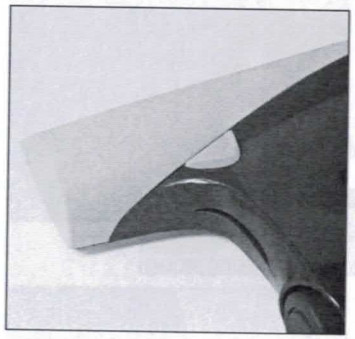

Unngå å komme i berøring med børstene når de går da dette kan skade deg

NB! Når kneleddet på EB 360 står i bakerste stilling, roterer ikke børstene.

Når madrassbørstene skal skiftes, slås maskinen av og støpslet tas ut.
Trykk på den gule utløserknappen på toppen av EB 360 og dekslet åpner seg lett.

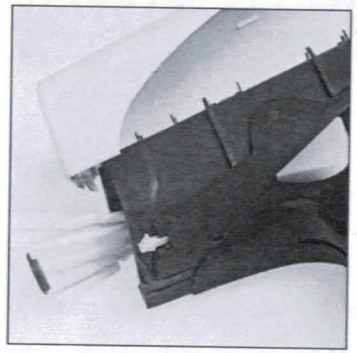

Dra børsten ut ved å holde dem i ytterkanten. Sett inn nye børster på rett sted med rød børste på rød side. Roter børstene til de går inn i sine spor, lukk så lokket.

Skift bestandig begge børsten samtidig.

Madrassrensing med EB 360 og Lavenia

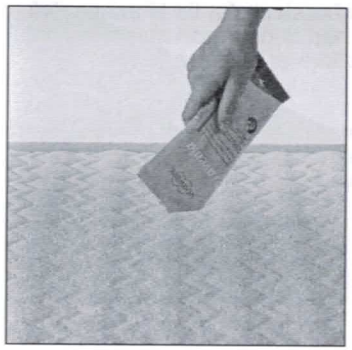

Etter å ha banket og rengjort madrassen med EB 360 og madrassbørstene sett så inn tepperensevalsene (Freshener Kit) inn i EB 360 som beskrevet på side 17. Spre så Lavenia tørr rense pulver utover madrassen slik som vist på pakken og sett i gang maskinen.

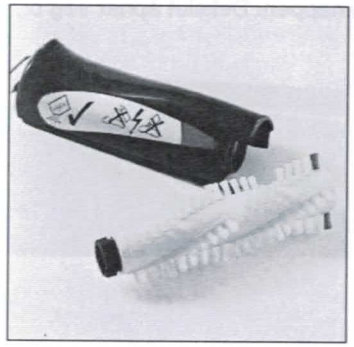

Bemerk:
Selve støvsugeren Tiger 260 forblir avslått når du bruker den sammen med rensevalsene. Hvis dette ikke skulle stemme, må du sjekke at rensevalsene er korrekt montert. (Rødt mot rødt)

Du må ikke bruke andre rensemidler enn Lavenia når du skal rense madrasser ved hjelp av Vorwerk systemet.

Test Lavenia på et lite synlig sted før bruk.



Følg oppskriften som er oppgitt i bruksanvisningen for Lavenia. La Lavenia trenge inn i madrassen ved massering med EB 360 i ca. 3 minutter pr. madrass.
Sett opp vinduene og la Lavenia tørke i ca. 30 minutter. (Alt etter temperaturen i værelset.)
Når så overflaten er blitt tørr, støvsuges Lavenia opp med Tiger 260 og EB 360

Husk! Før du gjør det som er beskrevet ovenfor, trekk ut støpslet og sett i madrassbørstevalsene og sett styrkeregulatoren på støvsugeren på"1"

Vedlikehold av det elektroniske munnstykke EB 360

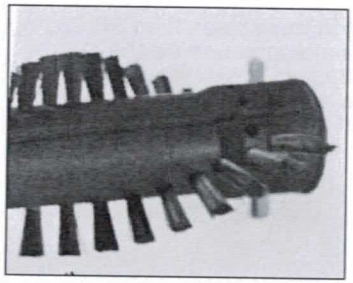

Undersøk effektiviteten av børstene fra tid til annen. Når busten på valsene er slitt ned til den røde markøren må valsene byttes, idet de da ikke er effektive lenger.

NB!
Før du gjør dette, slå av maskinen og trekk ut støpslet fra kontakten. Dessuten: Ikke begynn å ta ut børstene før EB 360 er frakoblet selve støvsugeren.



Trykk på den gule utløserknappen. Dekslet åpner seg og kan brettes opp.



Trekk så de runde børstevalsene ut av børstetunnelen.
Sett deretter de nye børstevalsene inn på drivakselen.
Roter litt på dem til de klikker på plass.
Pass alltid på at børstene settes inn på den siden som har de tilsvarende fargesymboler som børstene. (Rød til rød)

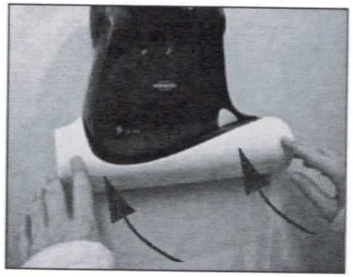

Lukk dekslet med begge hender til du hører at det klikker på plass.

Bemerk: Hvis dekslet ikke lar seg lukke, er ikke børstevalsene trykket langt nok inn.

Husk å bestille nye børstevalser i tide.
Begge børstene skal alltid skiftes samtidig.

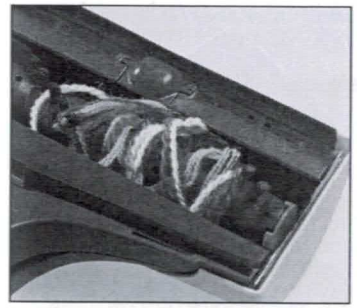

Sjekk undersiden av bankeren fra tid til annen.
Hvis småstein har satt seg fast i frontdysen, kan dette skade gulvet. Fjern da disse med en smal eller skarp gjenstand.

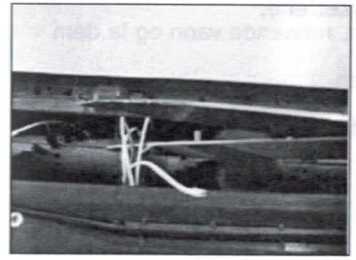

Hvis det skulle vikle seg tråder rundt børstvalsene, klipp disse bort med en saks.

Er det noe som er vanskelig å få bort, anbefales det å ta børstevalsen(e) helt ut.

Børstevalsene skiftes ved å trykke på utløserknappen på dekslet (U) og trekke det hvite dekslet opp.

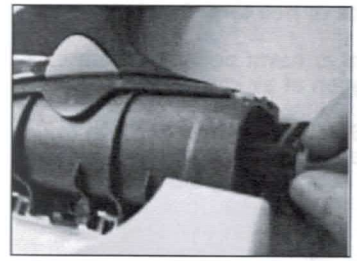

Ta så tak i ringen på valsene og trekk dem helt ut av tunnelen.

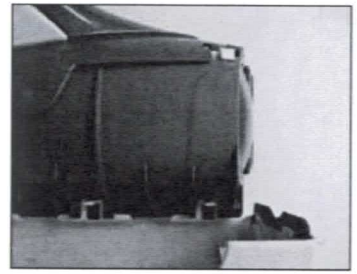

Tips: Rengjør børstevalsene med en støvklut.

Bruk aldri vann eller dryppvåt klut!
Trykk deretter de nye børstene inn på drivakslingen.
Roter litt på dem til de klikker på plass.
Pass på at børstene settes inn på den siden som har de tilsvarende fargesymboler som valsene. (Rød til rød)

Lukk så dekslet med begge hender til du hører at det klikker på plass.

Vedlikehold av det motorisert munnstykke EB 360

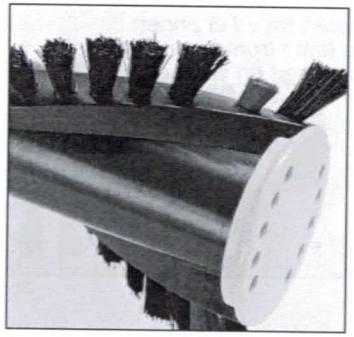

Når busten på valsene er slitt ned til den røde markøren må valsene skiftes.

NB! Skift alltid begge børstevalsene samtidig.



Vedlikehold av rensekassettene.
Rens børstene under kaldt, rennende vann og la dem tørke før de brukes igjen.
Ikke tørk dem på radiatoren.

Plukk vekk eventuelle tråder og hår som har festet seg til børstene.

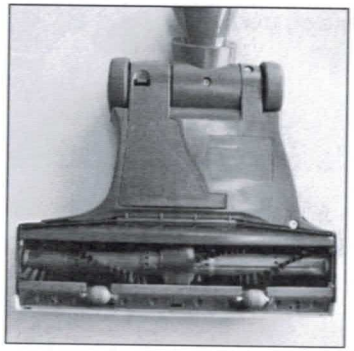

NB! Sjekk at rensebørstene er helt tørre **før** de brukes igjen.
Før du gjør noe av det som er nevnt nedenfor, slå av maskinen og støpslet pluggen ut av kontakten.

Motorisert munnstykke EB 360 kan bli blokkert. Da må dekslet som sitter på undersiden fjernes.
Deretter kan vanligvis det som sitter og blokkerer lett fjernes.

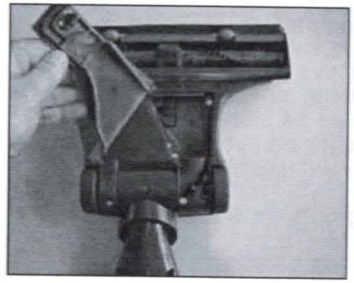

Sett så dekslet på plass igjen.

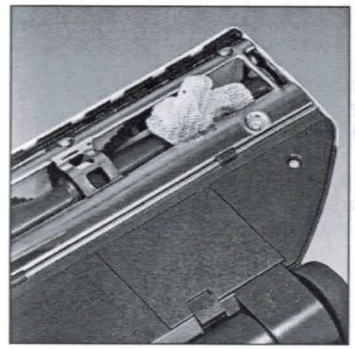

Dersom det motorisert munnstykke EB 360 har en altfor høy lyd.

Undersøk om noe har satt seg fast, og fjern dette.

EB 360 er vanskelig å skyve: Du har muligens satt sugeregulatoren på et for høyt nivå, for eksempel ved å bruke EB 360 på et veldig tett teppe.
Drei da glidebryter på Tiger 260 til et lavere tall. A er den innstillingen som bør brukes på de aller fleste tepper.

Sterk reduksjon av støvsugerens sugeevne / altfor sterk lyd.
Luftstrømmen er antagelig blokkert. I de fleste tilfeller holder det med å skifte støvpose.

Dersom det ikke skulle være støvposen som forårsaker tilstoppingen (blokkeringen) sjekk da at sugeslangen og det motorisert munnstykke EB 360 ikke er tett.

Vedlikehold av Polylux PL 515

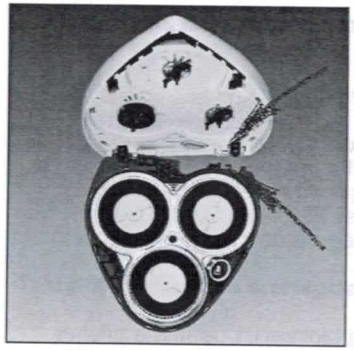

For din sikkerhets skyld: Trekk først ut støpslet.

Børstekassettholderen har løsnet.
I dette tilfelle må du trykke de to festetappene inn i utsparringene (se pilen) til de klikker på plass.

Fjern hår og annen skitt fra rensebørstene.
Er poleringsputene mye brukt, skitten eller innsatt med mye voksrester, skift da til nytt sett.

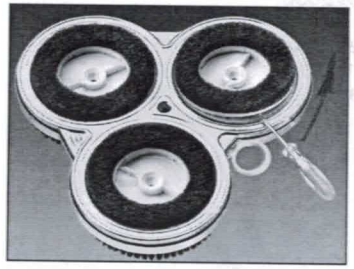

Kraftputene (bildet) kan skiftes når de er utslitte.
Med fingrene eller en skrutrekker kan du løsne putene som er festet til den hvite ringen på børsteholderen.
Pass på at de tre føringstappene plasseres rett foran de tilsvarende åpningene. Press ned slik at de tre festene klikker på plass.

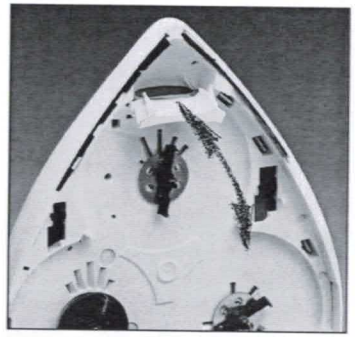

Undersøk sugeinntakene nå og da. Hvis et av disse ikke fungerer er det ofte nok å skifte støvpose.
Hvis dette ikke hjelper, kan du åpne dekselet og fjerne en muffe. Trekk i muffen (se bildet) fjern det som blokkerer og sett så muffen på plass.

Vedlikehold av øvrig utstyr

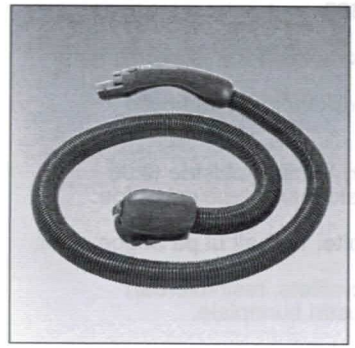

Oppbevaring av støvsugerslangen.

NB! Åpningene på sugeslangen må aldri vaskes eller rengjøres med fuktig klut. Oppbevar aldri slangen hengende bare på et punkt. Ikke brekk slangen.



Rengjøring av tekstilmunnstykket

Trekk av sugedelen (hvit). Etter rengjøring sett sugedelen tilbake.
Den bakre kant først og trykk så delen på plass.



Rengjøring av støvbørsten
Støvbørstens bust kan vaskes forsiktig med mildt såpevann.
Husk å la børsten bli helt tørr for du bruker den igjen

Vi forbeholder oss retten til å modifisere / forandre alle våre produkter når som helst, - alt etter den tekniske utviklingen.

Teknisk data

Vorwerk Tiger 260

Motor: Vedlikeholdsfri universal motor. Kulelager oppheng og elektronisk styrt. Sikret med overopphetingsbryter. Normalfart 37500 rpm. max

Ventilator: En trinns radial ventilator

Kabinett: Resirkulerbar High Grade plastik

Spenning: 230 Volt, Nominell ytelse 900 Watt, med ekstra utstyr max. 1,300 Watt Arbeidsradius: 10.9 m i forhold til DIN IEC 60 312, Automatisk inntrekk av strømledning

Sugeevne (Medium verdier): Ved bruk av komplett maskin med slange og rør: maks. Negativ trykk 240 hPa, maks. luft mengde 41 l/s, maks. Sugeevne 250 Watts

Støvpose volum: 4.5 l i henhold til DIN IEC 60 312

Støvutslipp: Ca. 0.0001 mg/m³ i henhold til DIN IEC 60 312

Støy: 74 dBA (bare maskin) VT 260 med slange ESS 260 og rør ESR 260 (målt i reell arbeidssituasjon ved støvsuging av teppe)

Vekt: 6.0 kg



Tiger 260 med påsatt EB 360 er testet av det anerkjente instituttet (TUV) og blitt erklært egnet for allergikere. Gjentatte tester har bekreftet at Vorwerks 3-fase filtersystem oppfyller alle kjente allergimedisinske krav.

Kobold EB 360

Motor: Vedlikeholdsfri vekselstrømsmotor

Drivverk: Vedlikeholdsfri tannbelte overføring

Børstevalser: Vedlikeholdsfrie 6200 omdr/min. Utskiftbare. Arbeidsbredde: 300mm.
Frontsugespalte. Tar helt ut på begge sider.

Deksel: Høykvalitets, resirkulerbart kunststoff. Rustfri bunnplate.

El. spesifikasjoner: 230 volt vekselstrøm

Merkeverdi: 100watt.
Må bare brukes sammen med Vorwerk støvsugere. El. tilkobling via uttak på støvsugeren.

Støyverdier: 78 dBA sammen med Kobold 135. (avhengig av omgivelsene)

Vekt: 1,6 kg. (1,8 kg med FK 360)

Kobold PL 515

Motor og drivverk: Vedlikeholdsfri universalmotor, clutch drevet med sikkerhetsbryter

El. spesifikasjoner: 350 watt 220 volt vekselstrøm. El. tilkobling via uttak på støvsugeren

Børstesett: Utskiftbare. 3 roterende børstekranser med vedlikeholdsfritt børstelager.
1.200 omdr./ min. Arbeidsflate 600 cm².

Deksel: Høykvalitets resirkulerbart kunststoff

Støyverdier: 77 dBA sammen med Kobold 135 Avhengig av omgivelsene, her målt på flisgulv (steingulv) i frie omgivelser

Vekt: 3.0 kg

VORWERK

GARANTI OG SERVICE

Importør:
Trimakk ANS

Besøksadresse:
Gjærdal 5
3271 Larvik

Postadresse:
Postboks 2219
3255 Larvik

Email:
trimakk@vorwerk.no
service@vorwerk.no

Web: www.vorwerk.no

Garanti:
Importøren garanterer at Vorwerk maskinene er i overensstemmelse med norsk lov.

Ta godt vare på kjøpsavtalen da denne bekrefter kjøpsdato og tjener som garantikort.

Garantien gjelder mot fabrikasjonsfeil og / eller materialfeil og følger kjøpslovens bestemmelser.

Ved kommersielt bruk er reklamasjonstiden 1 år.

Service, reservedeler, rekvisita:

Telefon: 33 13 57 77 - Fax: 33 13 57 75

22909 / Norwegian / May 08 (Tiger 260 / EB 360 / PL 515 / PB 420)